


Manuale di Installazione RC-MA10

Leggi le istruzioni con attenzione prima di installare e usare il prodotto.
L'installazione può essere eseguita da non esperti del settore. Per uso interno.

⚠ ATTENZIONE





- I bambini si possono strangolare con l'anello delle corde e catene che azionano e movimentano la tenda
- Per evitare lo strangolamento e l'aggrovigliamento, mantieni le corde lontano dai bambini. Le corde possono avvolgersi attorno al collo del bambino.
- Allontanare letti, culle e mobili dalle corde delle tende.
- Non legare le corde assieme.
Fai attenzione che le corde non si intreccino tra loro e formino un anello.

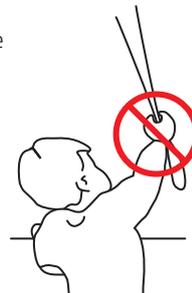


QR




bit.ly/37DfmUC

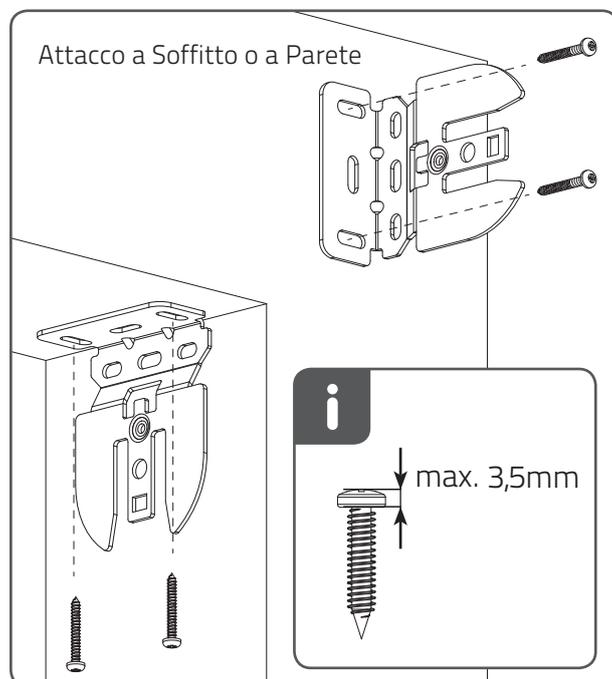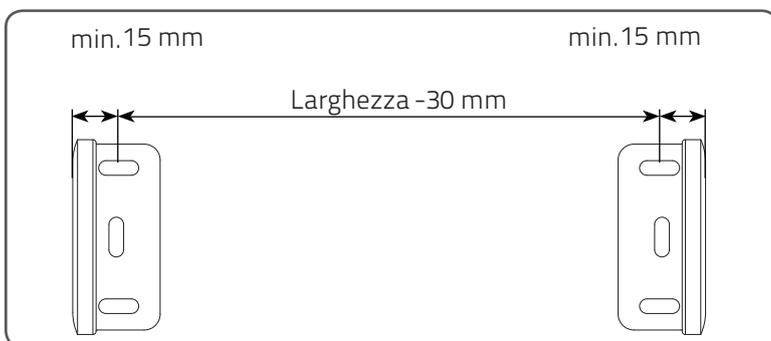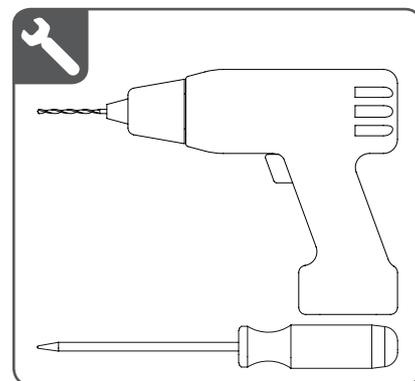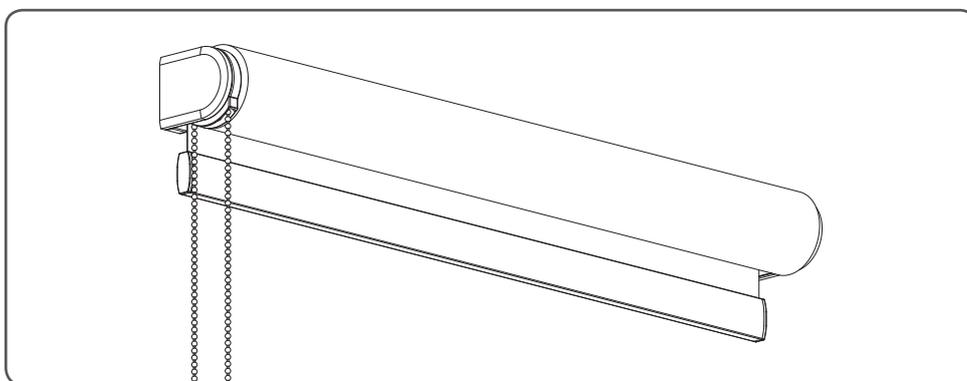

Manuale di Installazione RC-MA10

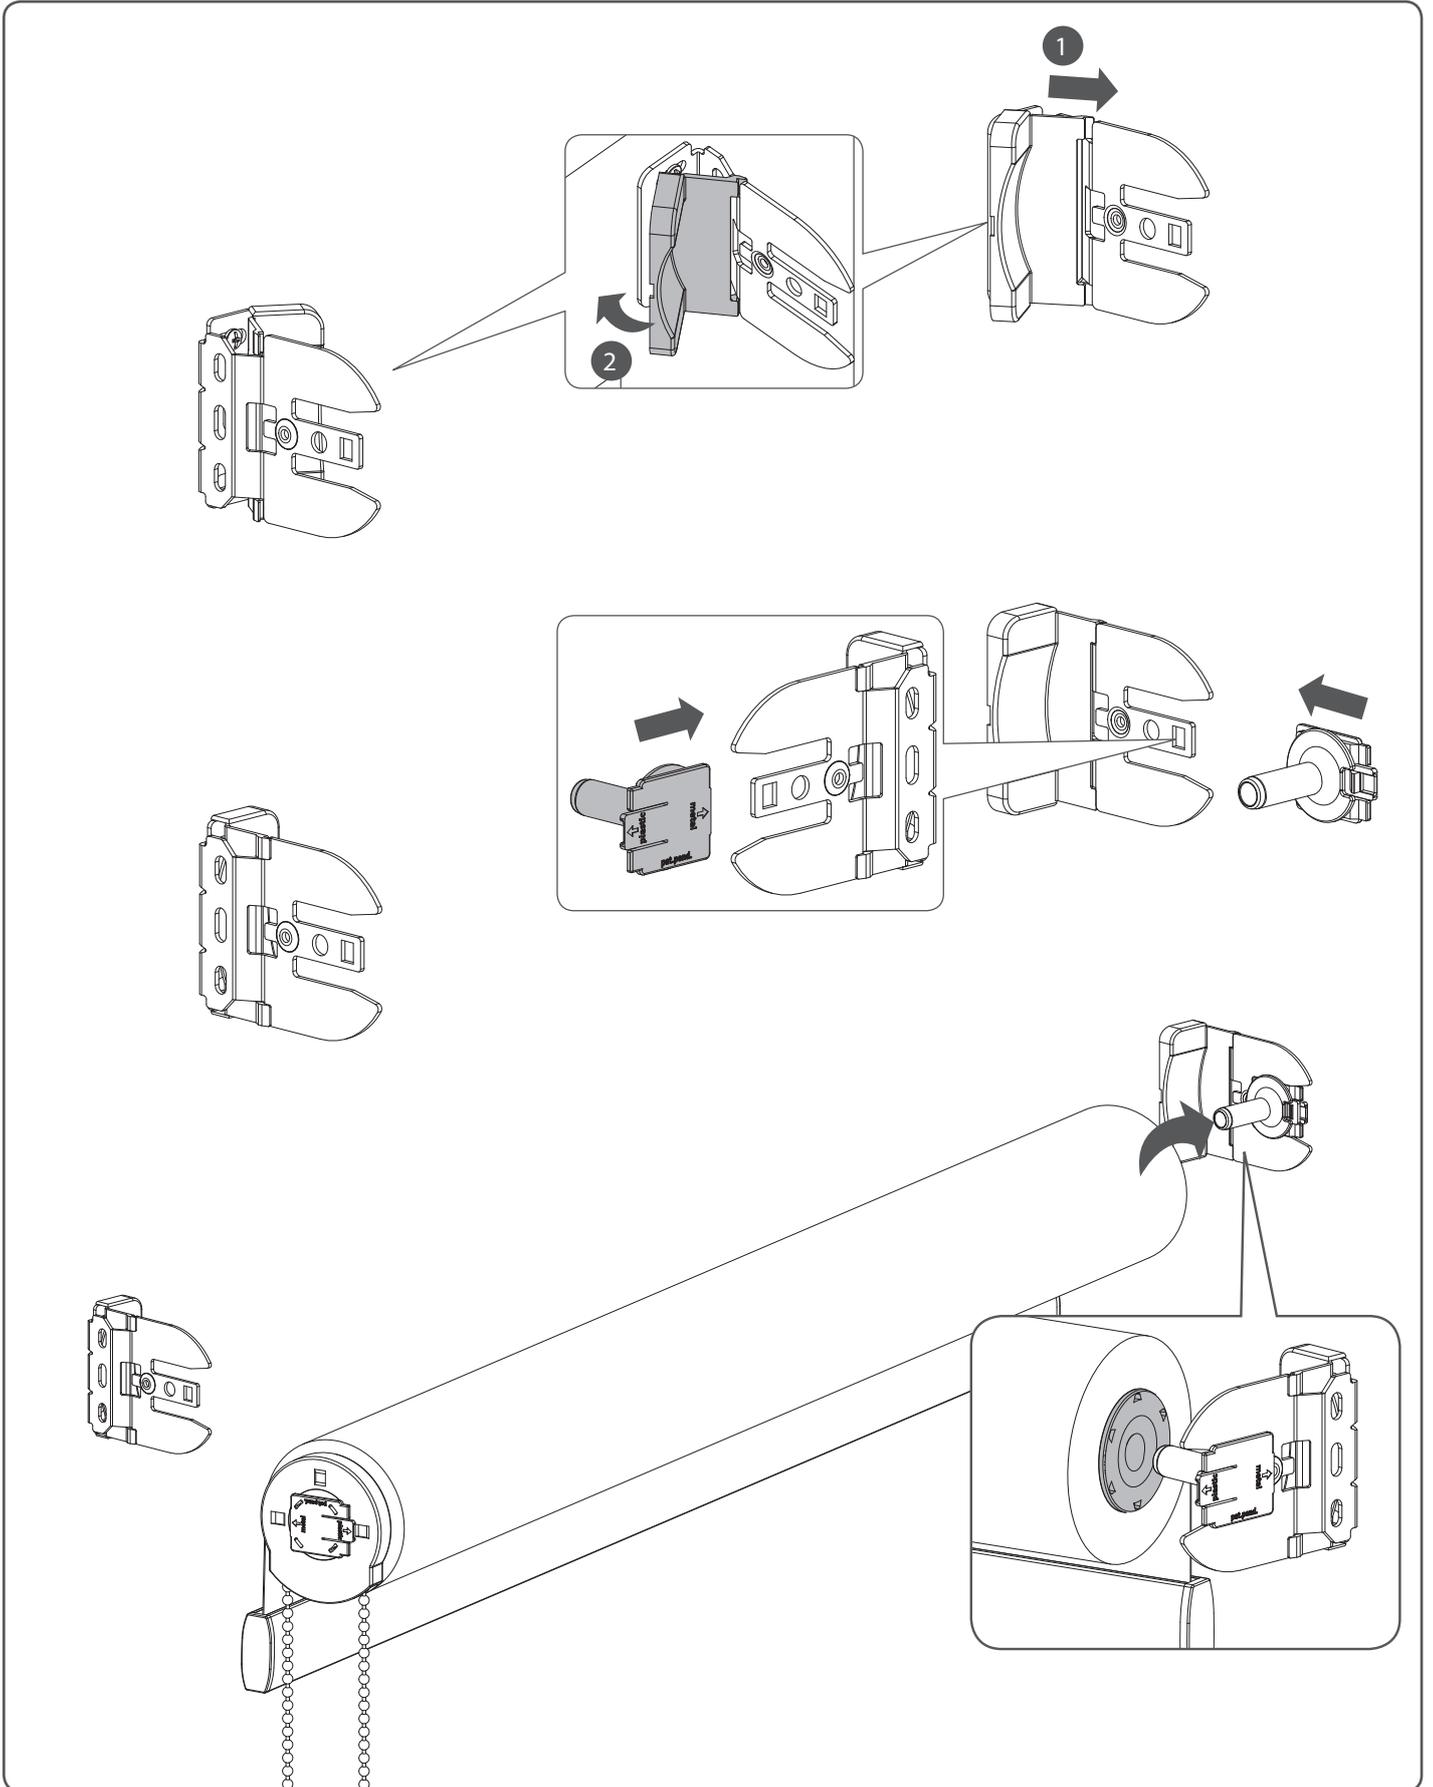

Manuale di Installazione RC-MA10

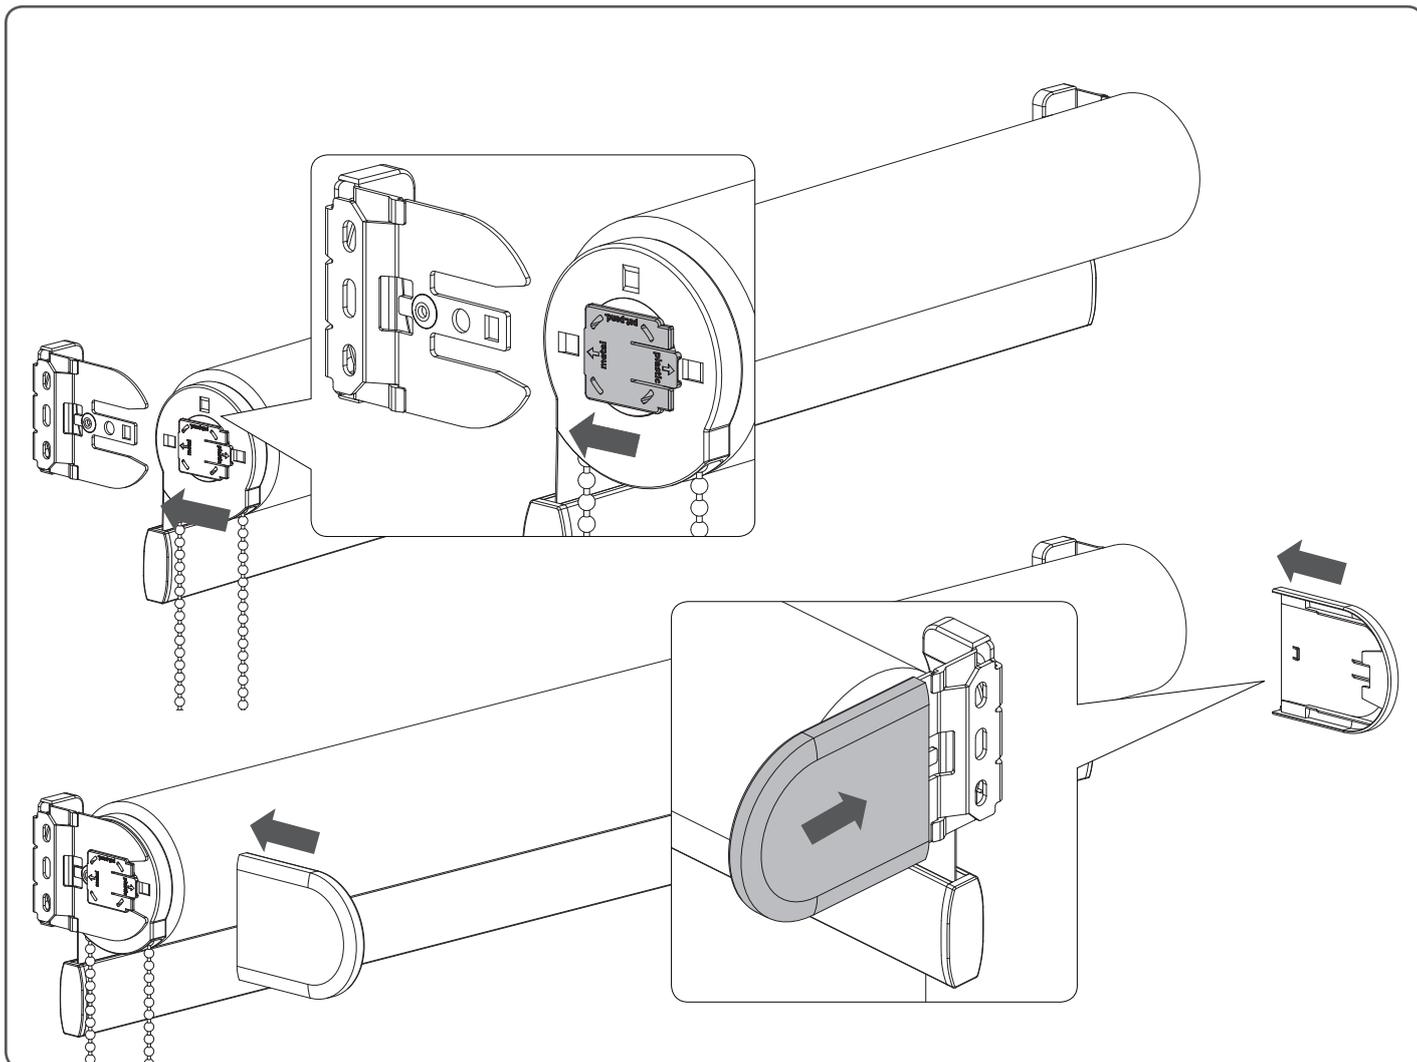

⚠ ATTENZIONE

Installa il dispositivo antistrozzamento.



Manuale di Installazione RC-MA10

Come rimuovere la tenda

