
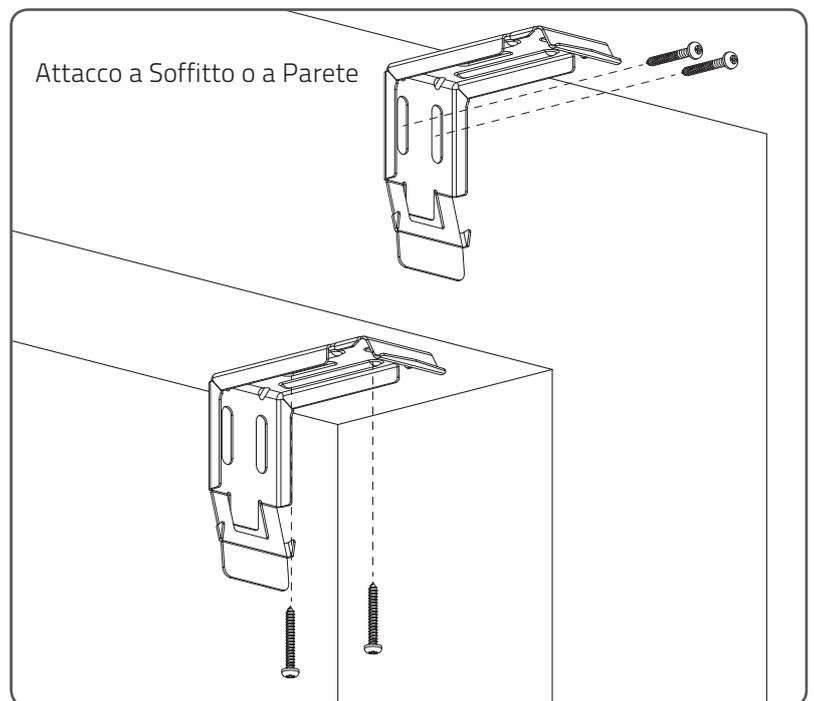
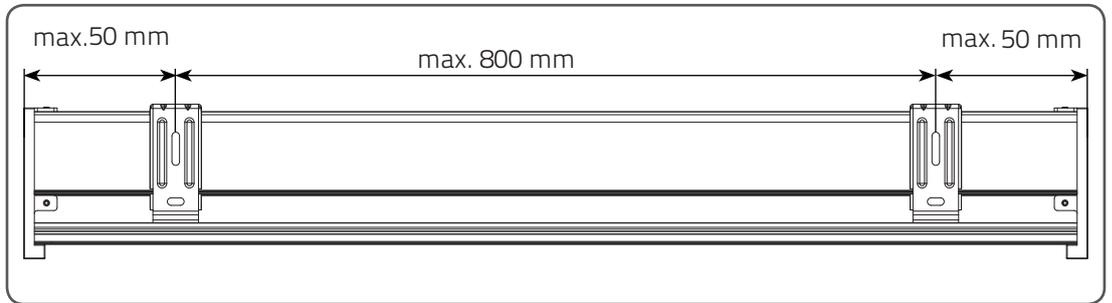
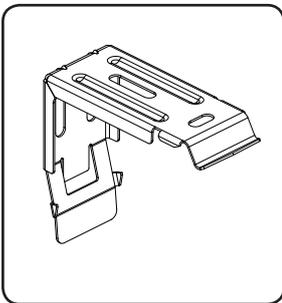
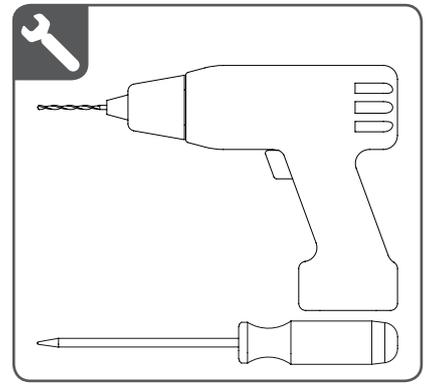
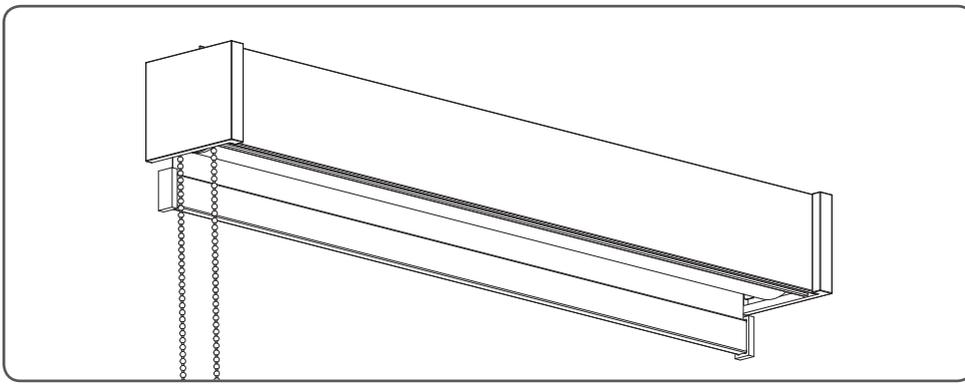


## Manuale di Installazione RC-MA40


Leggi le istruzioni con attenzione prima di installare e usare il prodotto.  
L'installazione può essere eseguita da non esperti del settore. Per uso interno.

### ⚠ ATTENZIONE


- I bambini si possono strangolare con l'anello delle corde e catene che azionano e movimentano la tenda.
  - Per evitare lo strangolamento e l'aggrovigliamento, mantieni le corde lontano dai bambini. Le corde possono avvolgersi attorno al collo del bambino.
  - Allontanare letti, culle e mobili dalle corde delle tende.
  - Non legare le corde assieme.
- Fai attenzione che le corde non si intreccino tra loro e formino un anello.

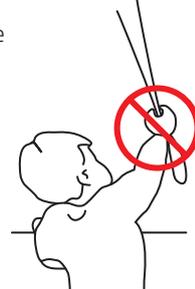

# Manuale di Installazione RC-MA40

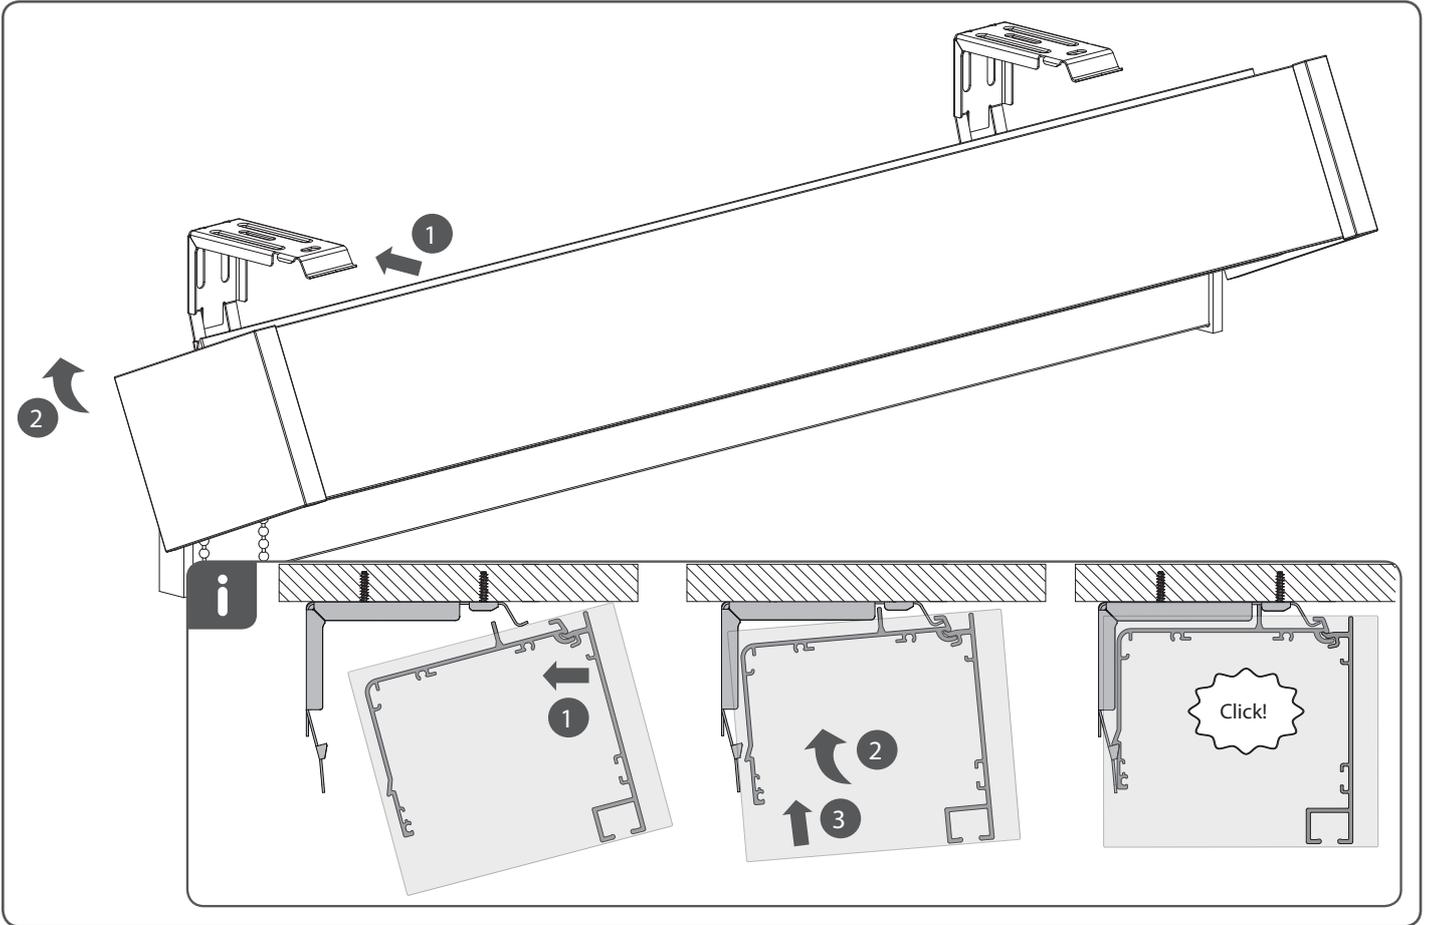

Solo per installazione a parete

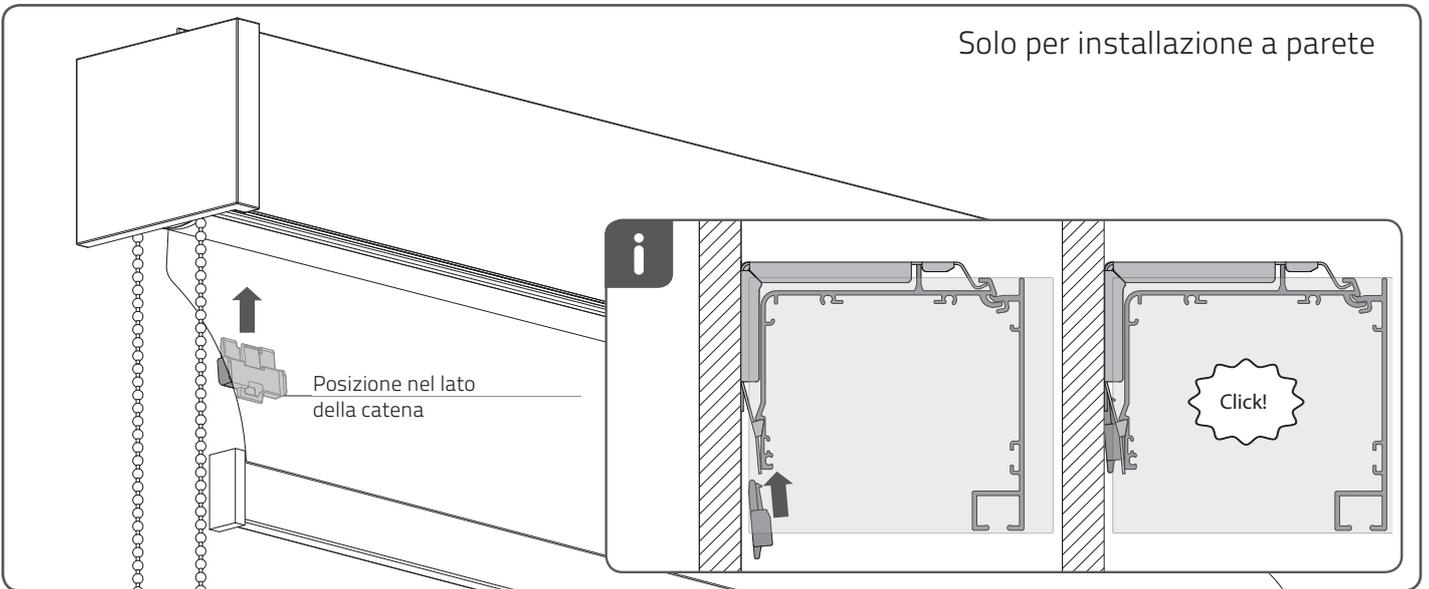


## ⚠ ATTENZIONE

Installa il dispositivo antistrozzamento



# Manuale di Installazione RC-MA40

## Come rimuovere la tenda

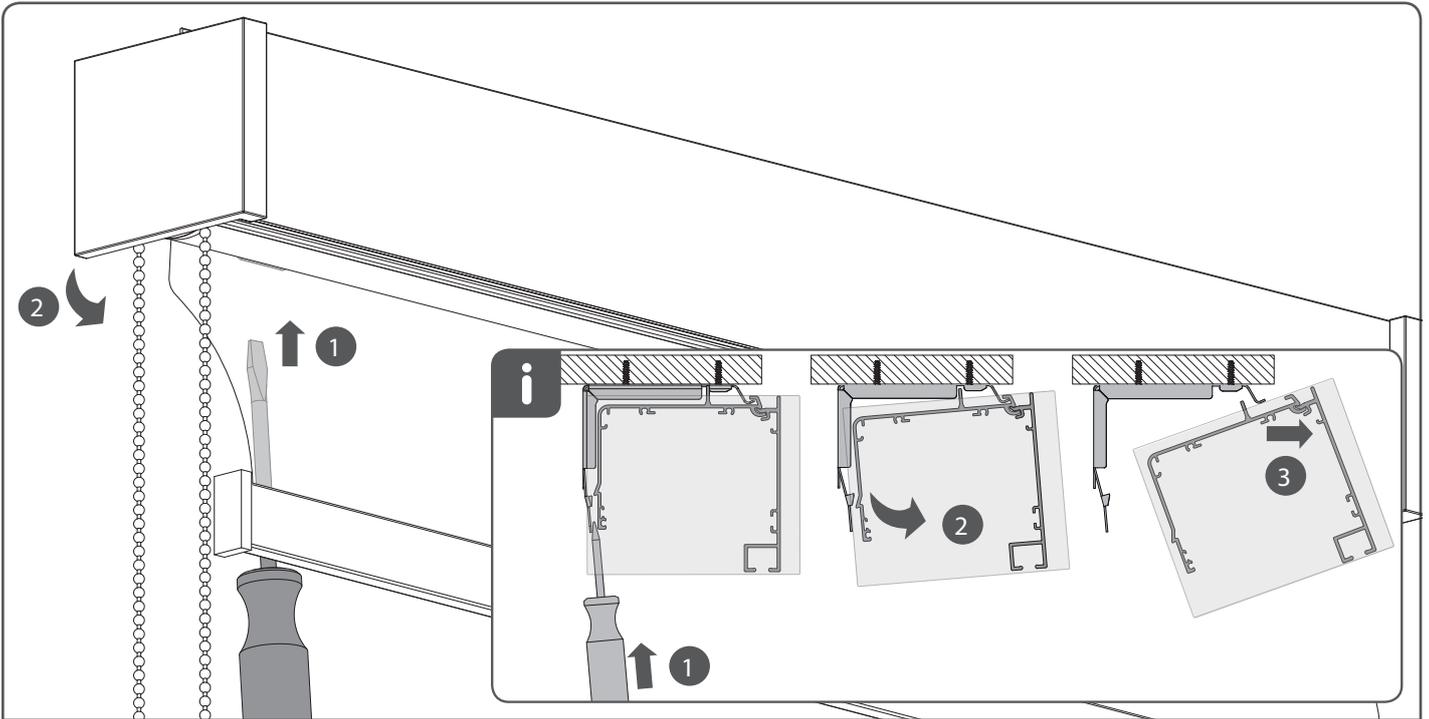

Solo per installazione a parete

