



ISTRUZIONI MOTORE CM-09 / CM-10

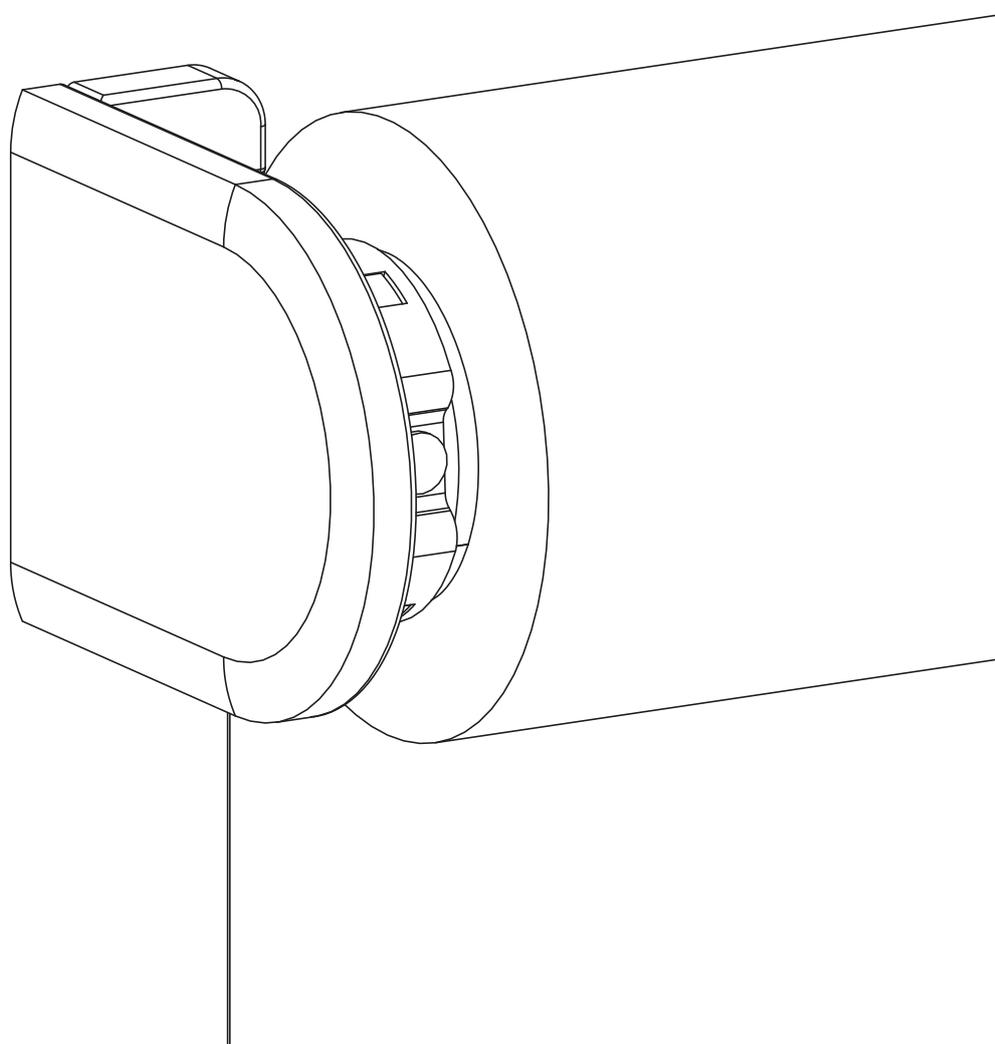

MOTIONBLINDS

ATTENZIONE

Leggi attentamente le istruzioni prima di installare ed usare il prodotto. L'installazione può essere completata anche da utenti non esperti. Utilizzabile solo all'interno.

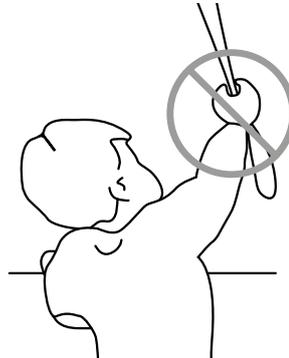

- I bambini piccoli possono strangolarsi con l'anello di corde, catene e nastri e corde che azionano i rivestimenti delle finestre.
- Le corde possono intrappolare il collo di un bambino.
- Allontana letti, culle e mobili dalle corde delle coperture delle finestre.
- Per evitare strangolamenti e impigliamenti, tenere i cavi fuori dalla portata dei bambini.
- Non legare i cavi insieme.
- Assicurati che i cavi non si attorciglino e formino un anello.

Pulizia

Segui le regole generali per una pulizia esterna del dispositivo e dei suoi componenti:

- Utilizza un panno soffice pulito e asciutto. Evita di fare entrare polvere durante l'apertura.
- Non usare spray, solventi o abrasivi.


Garanzia

Segui le istruzioni del manuale.

Se il prodotto non funziona, contatta l'azienda per istruzioni sui servizi a garanzia.

Supporto


Non riparare il dispositivo. Non tentare di aprire il dispositivo o smontarlo. Il rischio è di un corto circuito e di perdere il periodo di garanzia.



IP 20




i Tasti e funzioni

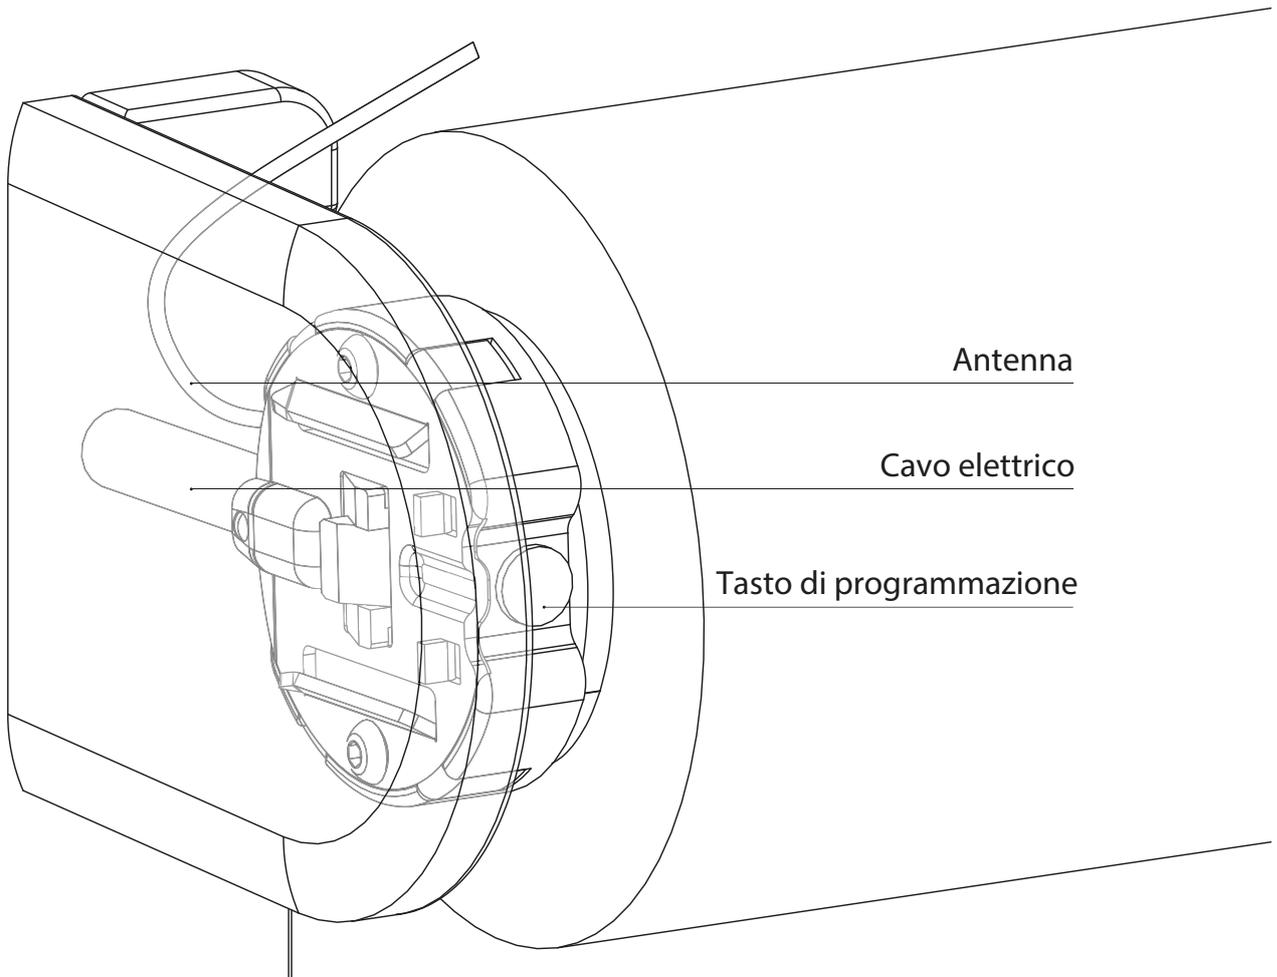


3

i Localizza il tasto di programmazione nella tenda

Tenda veneziana

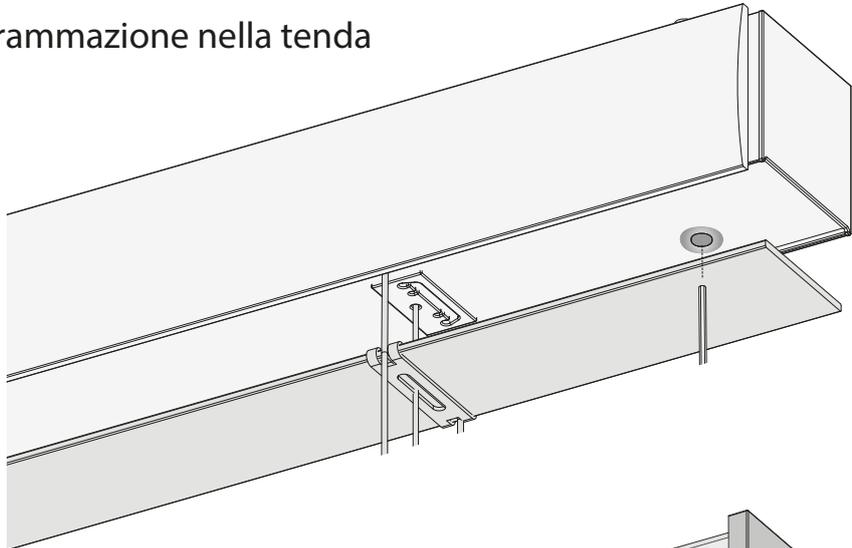


Tenda a pacchetto

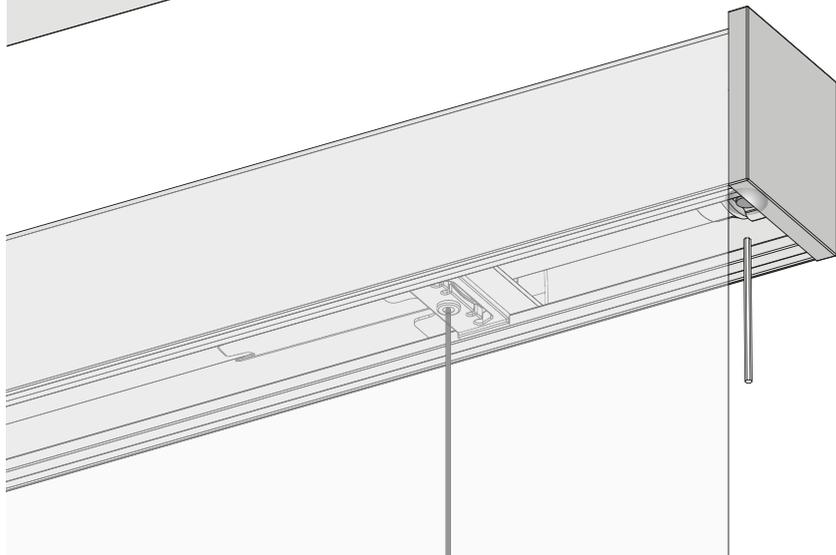

1 Istruzioni di montaggio

Segui le istruzioni sul manuale per l'installazione della tenda.

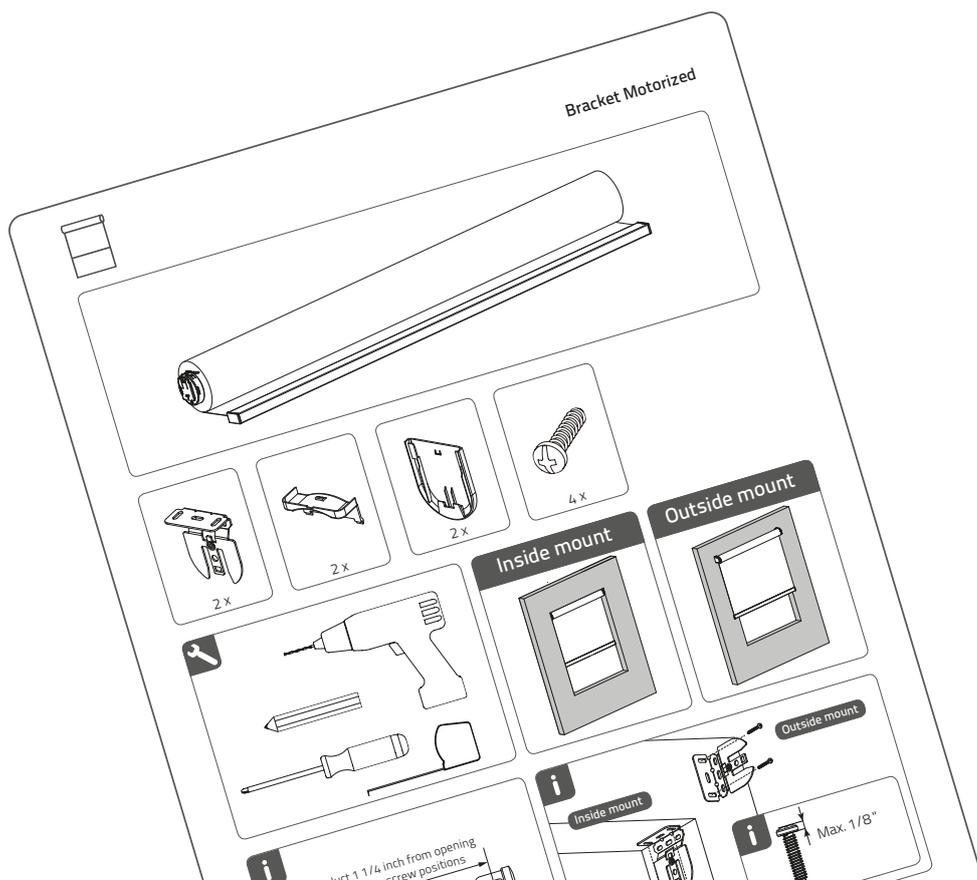


4

2 Connessione alla rete elettrica

IMPORTANTE:

Quando il motore verrà collegato alla rete elettrica in modo permanente tramite i cavi, è consigliabile inserire un dispositivo esterno alla tenda facilmente accessibile per scollegare la connessione elettrica dal motore.

When there is a pluggable connector installed on the mains cable, the socket-outlet must be installed near the motor and shall be easily accessible.

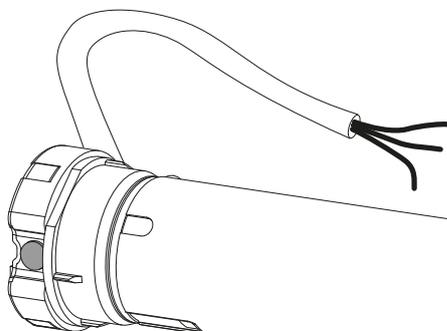

Cavi elettrici	230V	120V
Neutro	Blu	Bianco
Fase	Marrone	Nero
Terra	Giallo-verde	Verde

3 Scarica l'App Motion Blinds Bluetooth


Scarica l'App Motion Blinds Bluetooth dall'App Store o da Google Play



App Store
Download the




Google Play
Scarica l'App

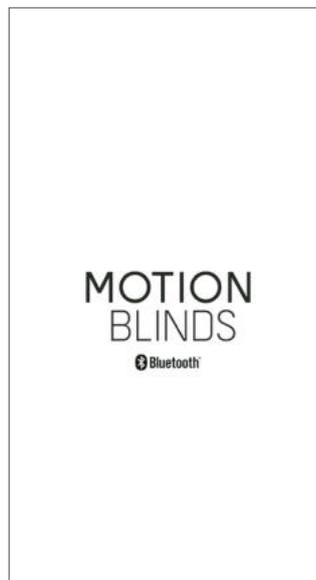

4 Imposta la tenda

Apri l'App Motion Blinds e fai clic su "+"; l'App ti guiderà alle fasi di installazione

Il limite superiore e inferiore sono pre-impostati e possono essere riprogrammati tramite l'App.

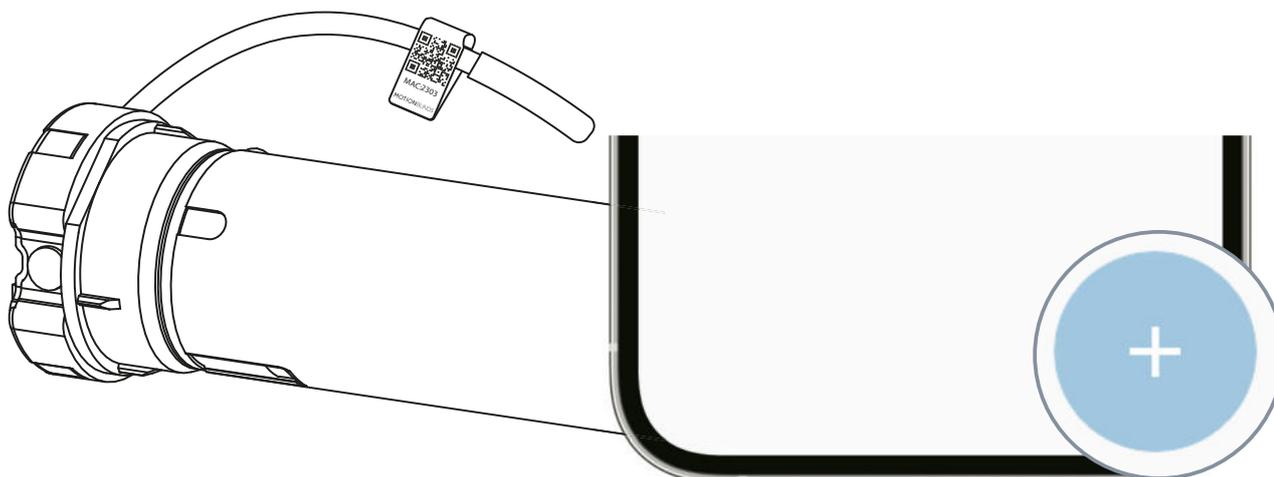

i Associa il motore a CM-20 Bridge

Con il dispositivo CM-20 Bridge puoi associare la tenda ai comandi vocali di Google Home e Alexa e azionare la tenda quando non sei in casa.



App Store
Scarica l'App




Google Play
Scarica l'App



i Reset della connessione con l'App


Tieni premuto il tasto di programmazione per 10 secondi per scollegare il motore dall'App. La tenda si muove Su e Giù 1 volta per indicare l'avvenuto reset. Ora è possibile eseguire un nuovo collegamento.

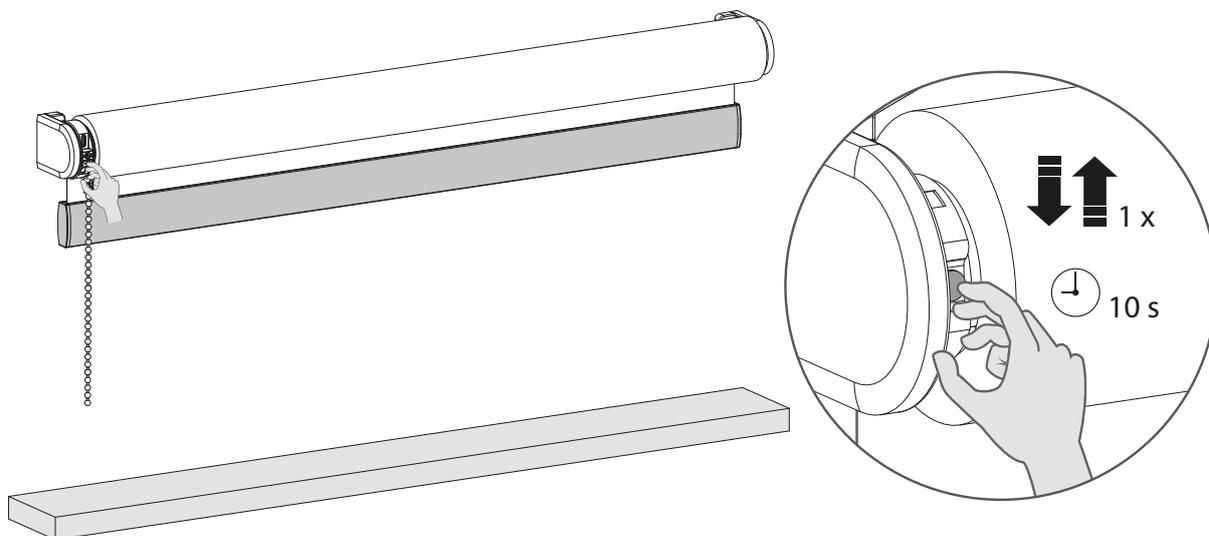

7

i Reset del motore


Con il reset del motore si cancellano i limiti della tenda e l'accoppiamento con i telecomandi e App. Premi brevemente il tasto di programmazione per entrare nello stato di programmazione; la tenda inizierà a muoversi Su e Giù. Tieni premuto il tasto di programmazione per almeno 20 secondi. La tenda si fermerà 2 volte e alla seconda volta si muoverà di nuovo per indicare l'avvenuto reset.

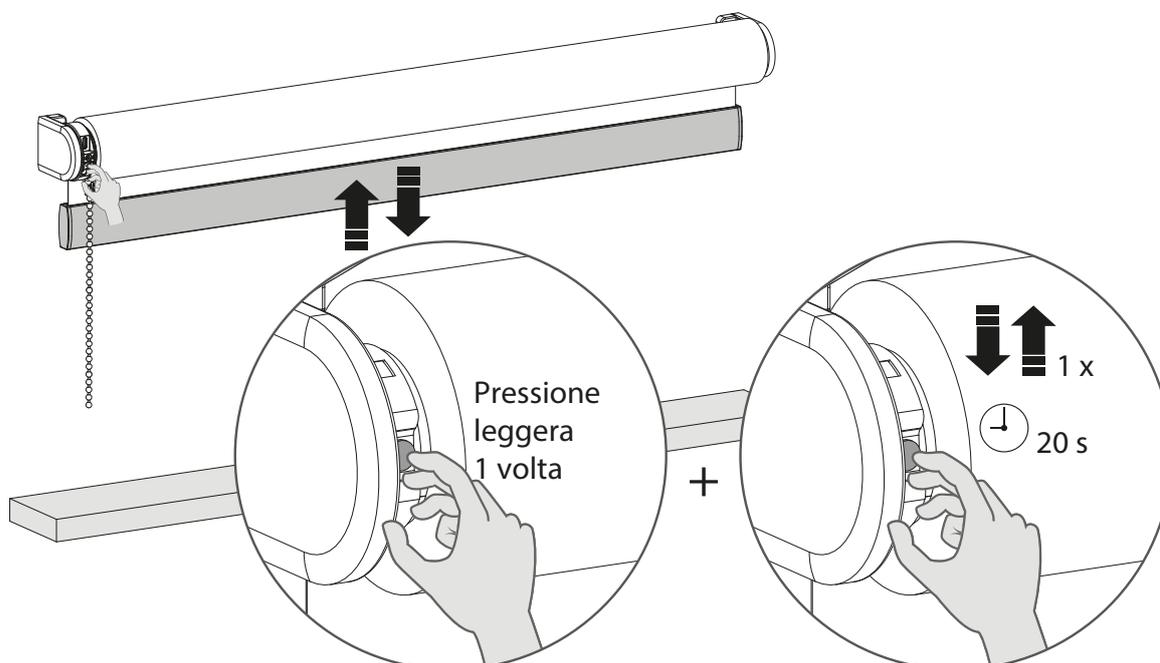


Programmazione con il telecomando

3 Accoppia il telecomando

- i** Accoppia il telecomando che possa comandare la tenda.
Controlla a pagina 4 e 5 (verificare) il catalogo dei telecomandi.
In queste istruzioni viene visualizzato il telecomando a 5 Canali CM-12.

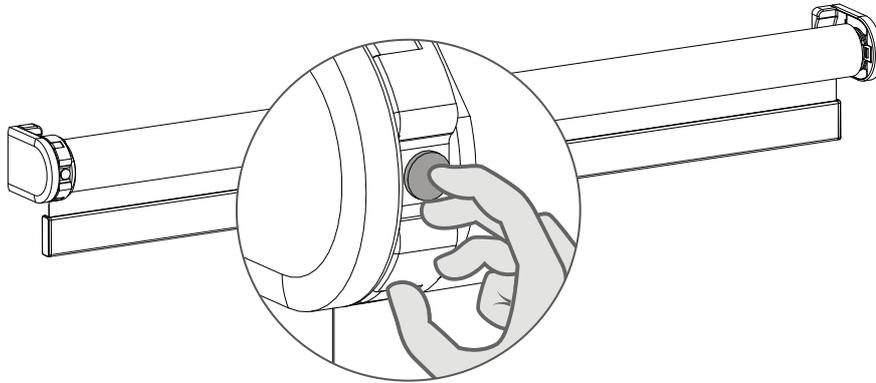

- 3.1** Premi rapidamente il tasto di programmazione del motore.
La tenda inizierà a muoversi Su e Giù, indicando che il motore è entrato nello stato di programmazione.
NB. La tenda continuerà a muoversi Su e Giù fino a quando lo stato di programmazione non termina.
- 3.2** Seleziona il canale desiderato premendo il Tasto di selezione del Canale sul telecomando
- 3.3** Premi il Tasto di Accoppiamento sul retro del telecomando per accoppiare il motore al canale del telecomando selezionato.
La tenda si fermerà brevemente di muoversi indicando che l'accoppiamento è avvenuto con successo.

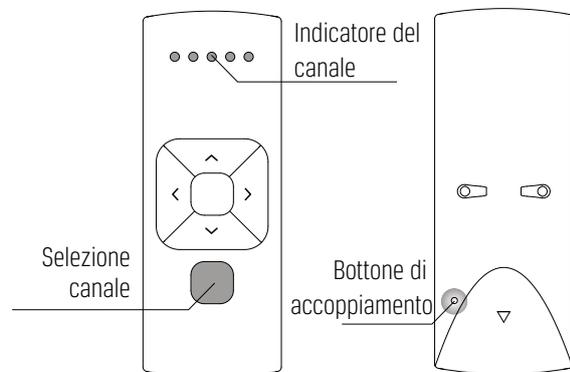



- i** Ripeti i passaggi 3.1 - 3.3 per rimuovere una tenda dal canale.

- i** I fincorsa devono essere programmati per utilizzare correttamente una tenda e per evitare che venga danneggiata.
Se i limiti di posizione sono già impostati, procedi al Passaggio 9.

4 Controlla il verso di rotazione





ATTENZIONE:
Ferma la tenda prima che raggiunga i limiti di posizione.

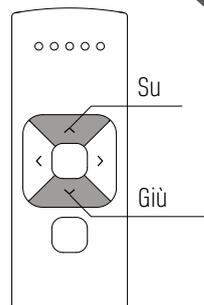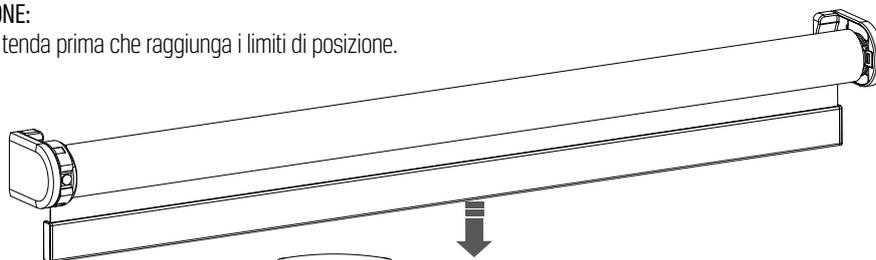

- 4.1** Premi brevemente il Tasto Giù per controllare se la tenda scende nel verso corretto. Se la tenda sale, il verso di rotazione deve essere cambiato.

- 4.2** Premi insieme il tasto Su e Giù per cambiare il verso di rotazione.

5 Imposta il limite inferiore

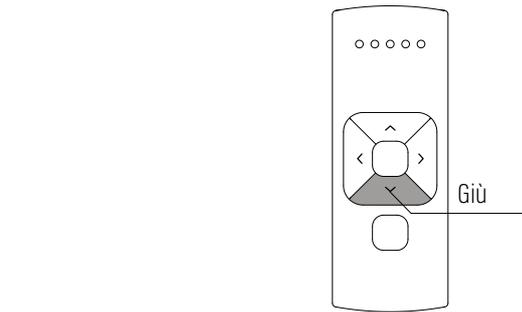
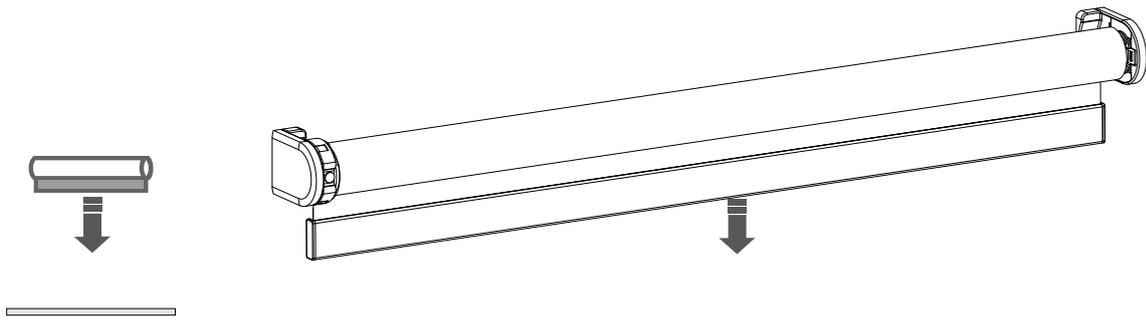


5.1 Premi il Tasto Giù fino a quando la tenda non raggiunge la posizione desiderata.

ATTENZIONE: Raggiungi la posizione inferiore lentamente. Durante lo stato di programmazione, per raggiungere i limiti, bisogna tenere premuto il tasto Giù e Su. Una volta usciti dallo stato di programmazione, la tenda raggiungerà i limiti in modo automatico.




10

6

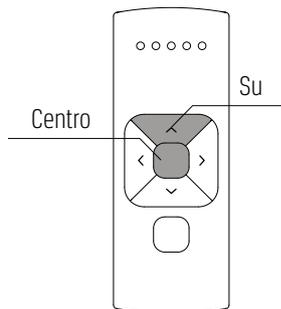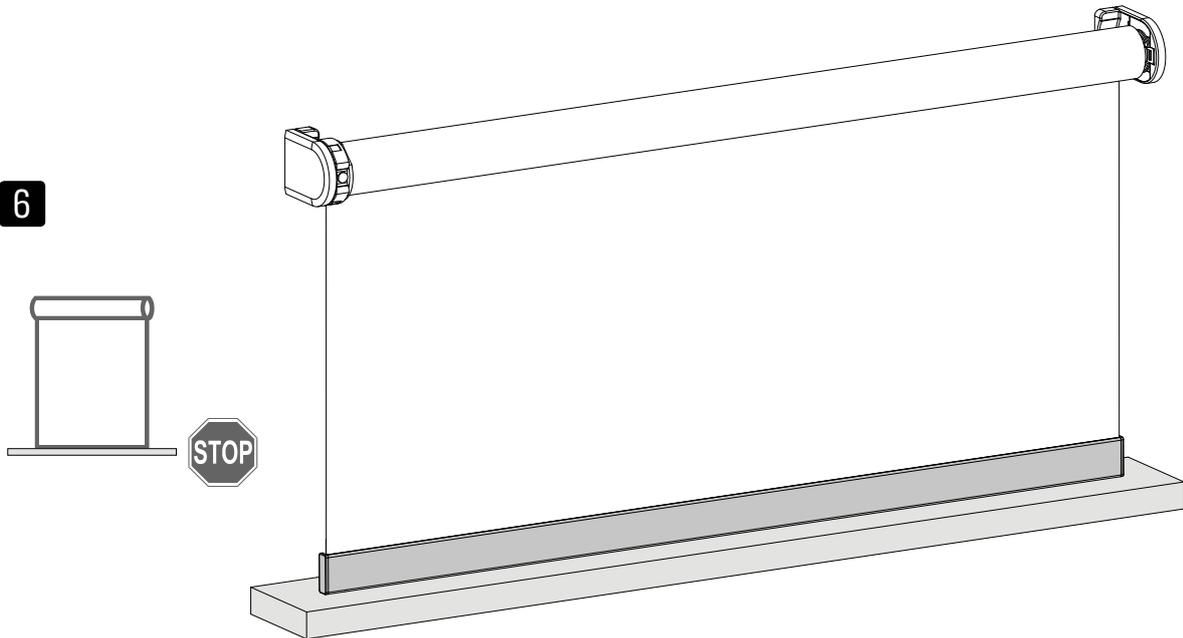

6.1 Simultaneamente premi il tasto Stop e Su. La tenda si fermerà brevemente di muoversi indicando che il limite della posizione inferiore è stato salvato.



7 Imposta il limite superiore

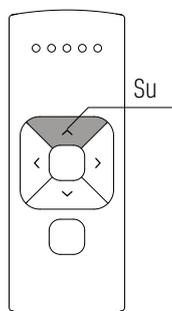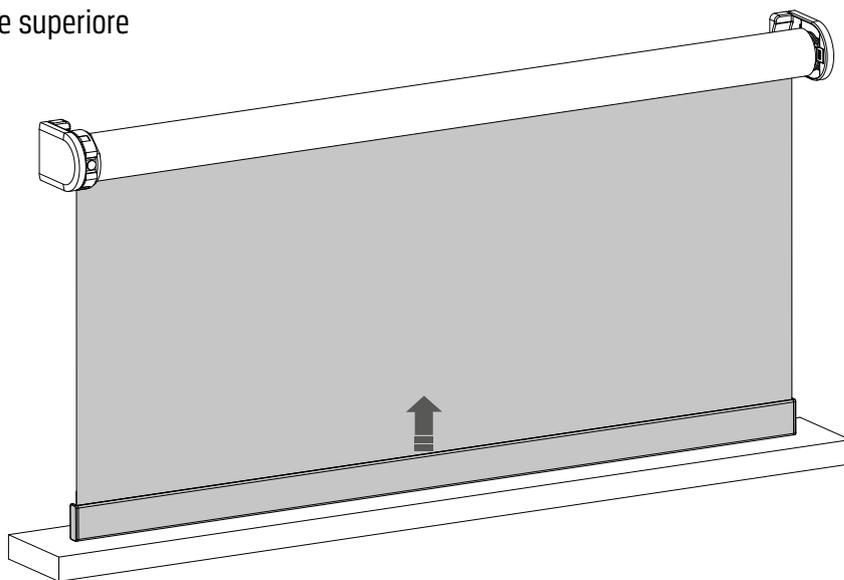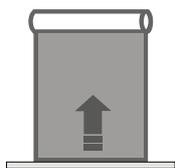

7.1 Premi il Tasto Su fino a quando la tenda non raggiunge la posizione desiderata.



ATTENZIONE: rischio di danneggiamento.
Avvicinarsi lentamente alla posizione inferiore.

8

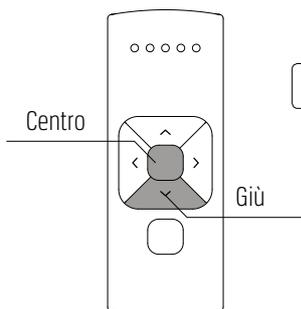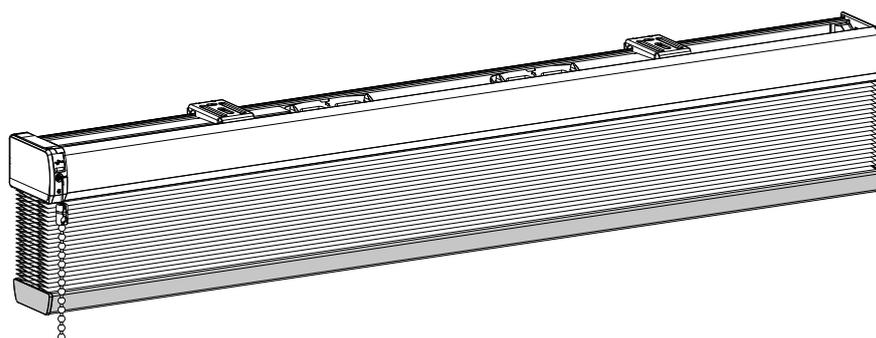

8.1 Simultaneamente premi il tasto Stop e Giù.
La tenda si fermerà brevemente di muoversi indicando che il limite della posizione superiore è stato salvato.

9 Imposta una posizione preferita (opzionale)

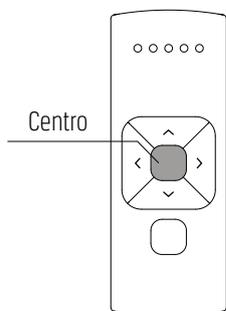
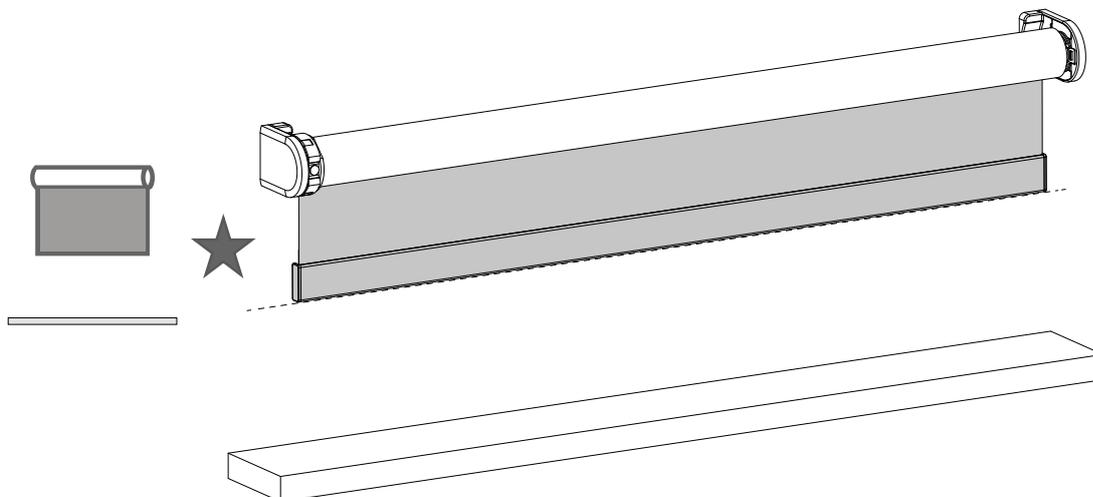


9.1 Porta la tenda fino alla posizione preferita.

9.2 Premi il tasto Stop. La tenda si fermerà brevemente indicando che la posizione preferita è stata salvata.




12

10 Uscire dallo stato di programmazione

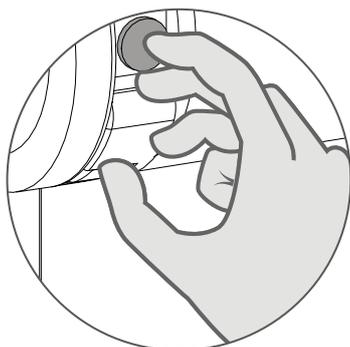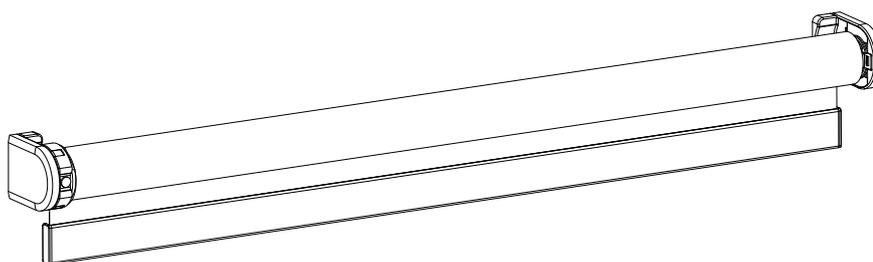




10.1 Premi brevemente il tasto di programmazione sul motore. La tenda si fermerà per indicare l'uscita dallo stato di programmazione e si potrà comandare con il telecomando accoppiato.

11 Aziona la tenda

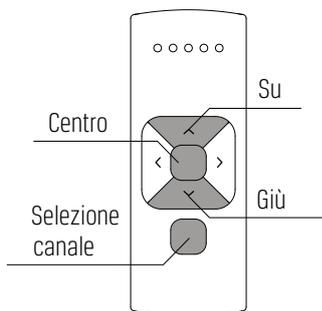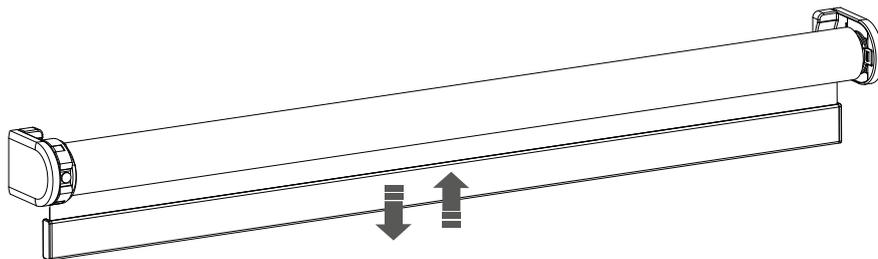
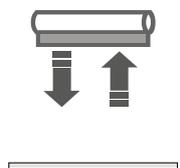


i Telecomando: Seleziona il canale con il quale la tenda è stata accoppiata con il Tasto "Selezione del Canale".
 Premi il Tasto Su o Giù per azionare la tenda.
 Premi il tasto centrale Stop per fermare la tenda.

12 Raggiungi la Posizione preferita

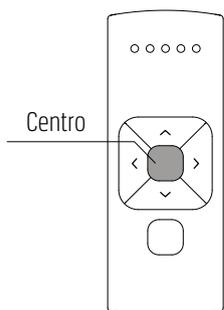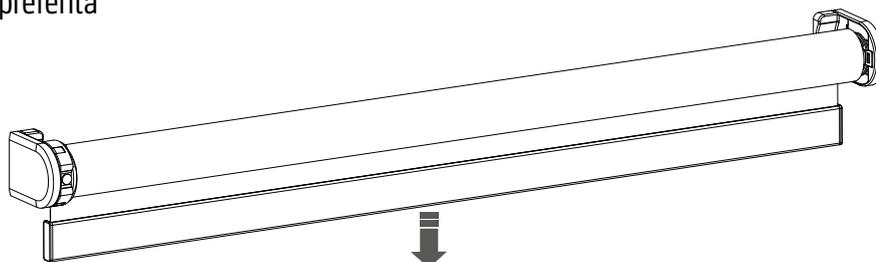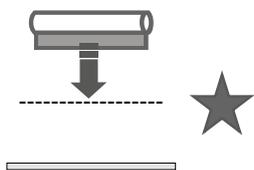

i Telecomando: Premi il Tasto Stop azionare la tenda alla posizione preferita.

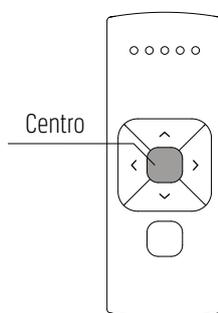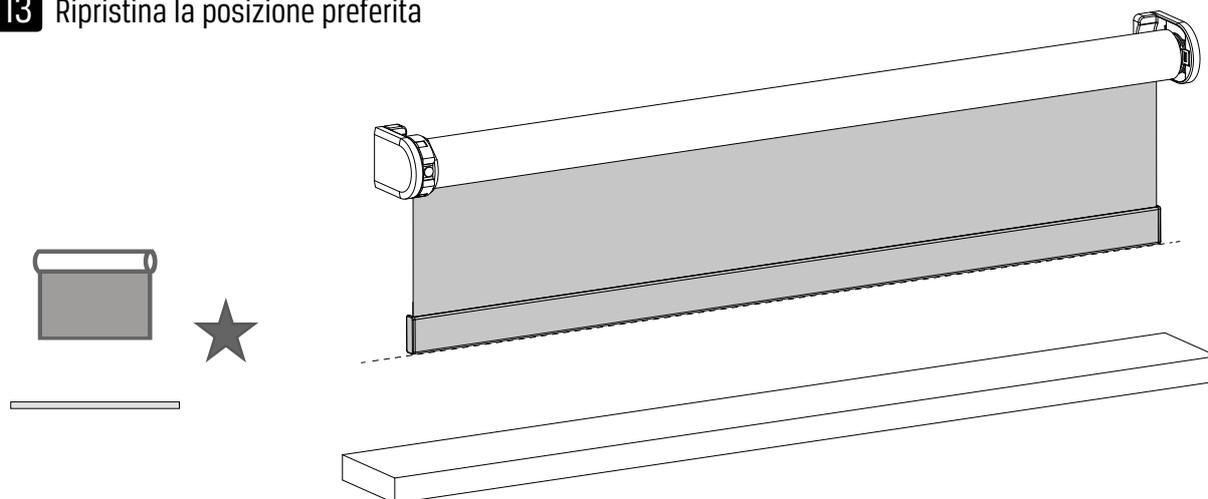13 Ripristina la posizione preferita

13.1 Porta la tenda alla posizione preferita.

13.2 Premi rapidamente il tasto di programmazione del motore. La tenda inizierà a muoversi Su e Giù, indicando che il motore è entrato nello stato di programmazione.


13.3 Premi il tasto Stop per salvare la posizione preferita. La tenda si fermerà brevemente di muoversi indicando che la posizione preferita è stata salvata con successo.

13.4 Premi brevemente il tasto di programmazione sul motore. La tenda si fermerà per indicare l'uscita dallo stato di programmazione.

14

14 Disattivare il controllo diretto

- i** Quando si aziona il tasto Su o Giù la tenda si muove verso i limiti di posizione (controllo diretto). Per azionare la tenda a scatti usando i tasti Su e Giù, il controllo diretto deve essere disattivato. Una volta disattivato, la tenda si muove verso i limiti quando il tasto Su o Giù rimane premuto per oltre 2 secondi.

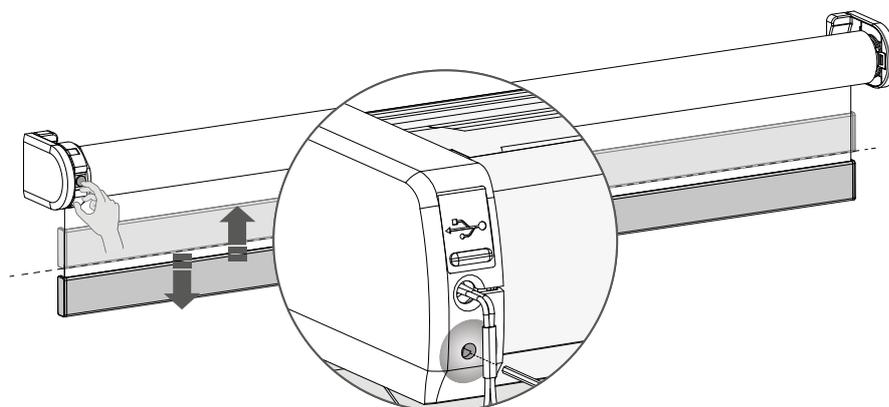

14.1 Premi rapidamente il tasto di programmazione del motore. La tenda inizierà a muoversi Su e Giù, indicando che il motore è entrato nello stato di programmazione.

14.2 Tieni premuto il tasto di programmazione (circa 5 secondi) fino a quando la tenda non si ferma per attivare o disattivare il controllo diretto.