

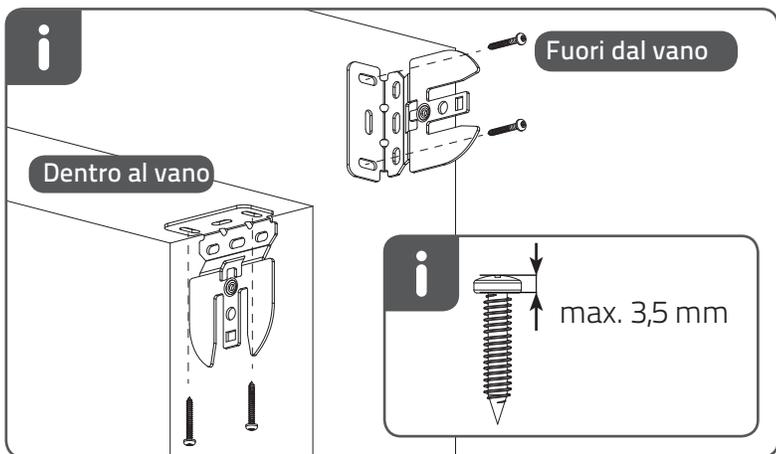
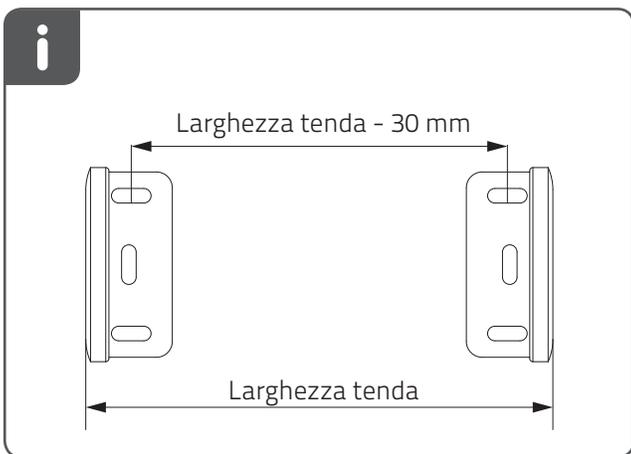
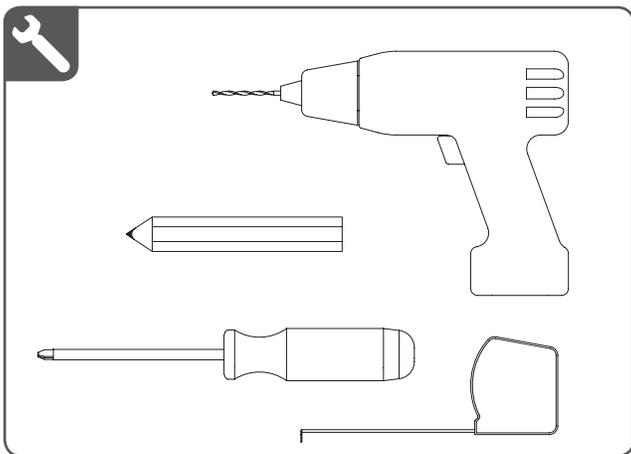
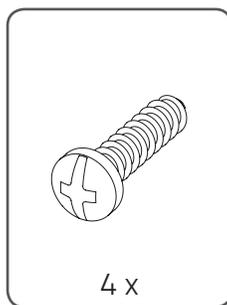
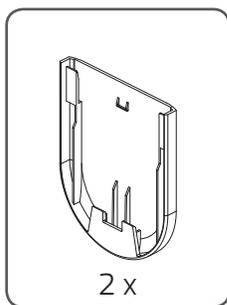
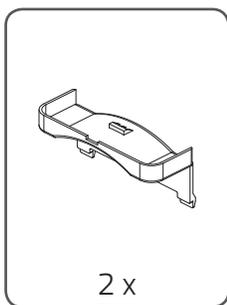
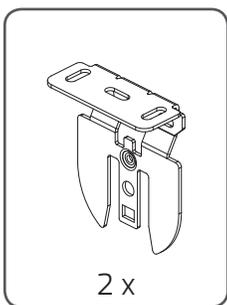



Manuale di Installazione RC-MI10

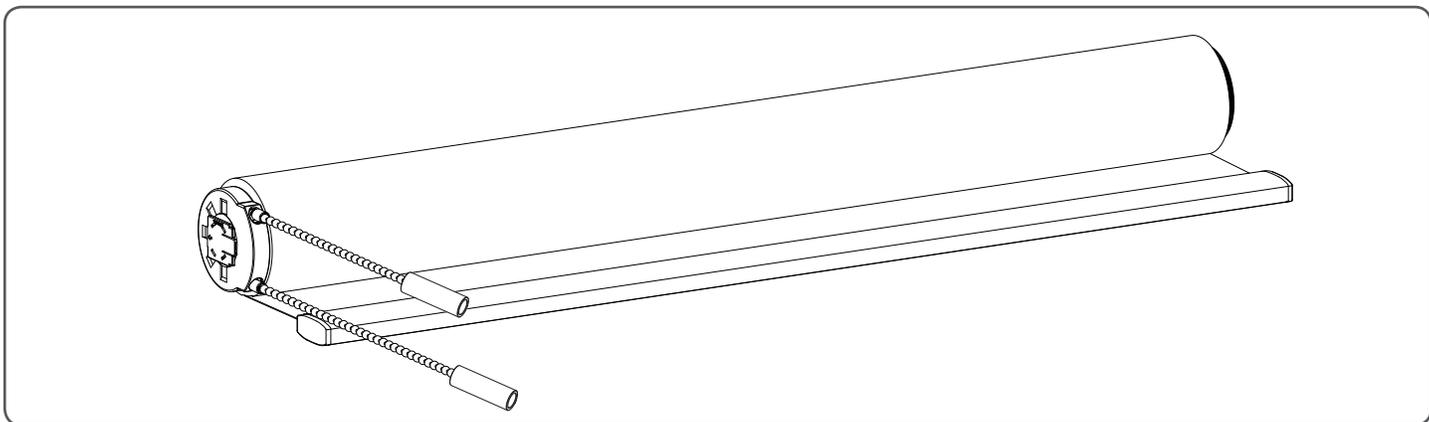


1

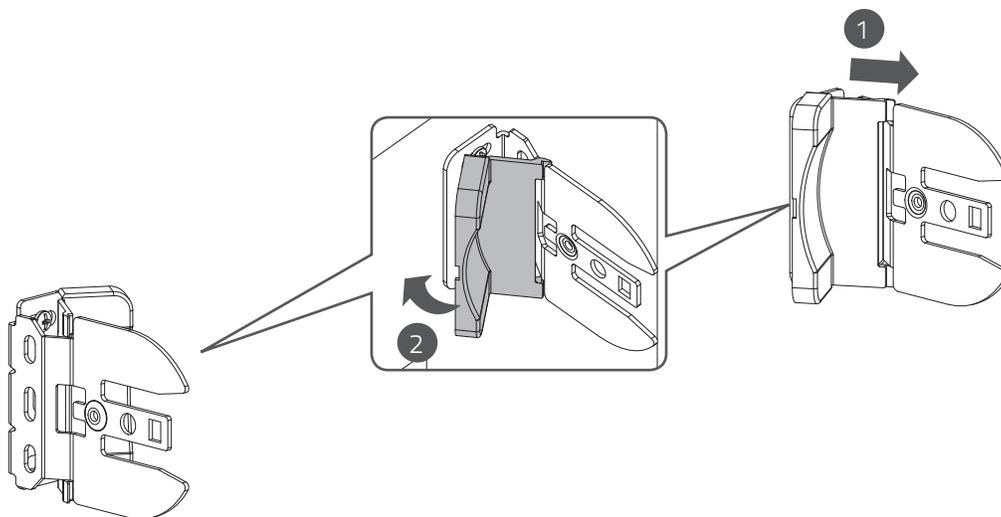

2

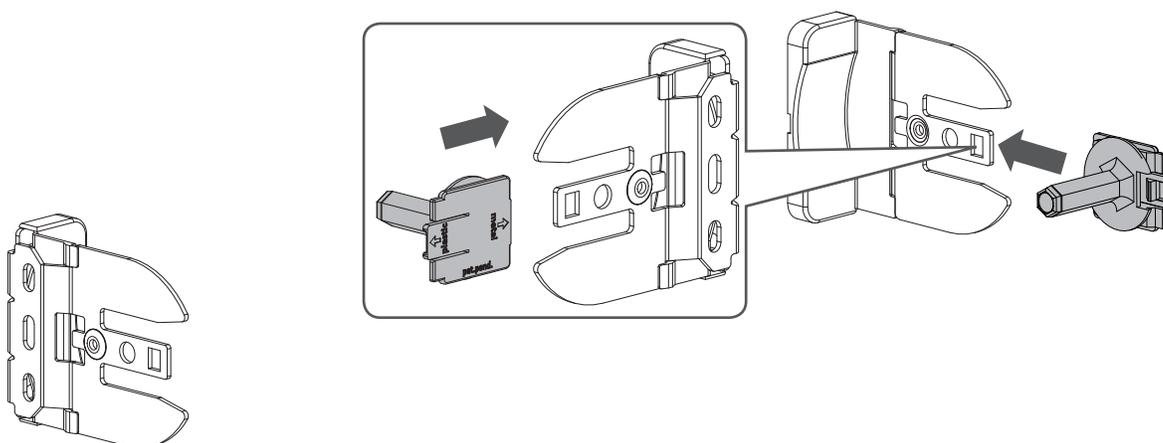

3

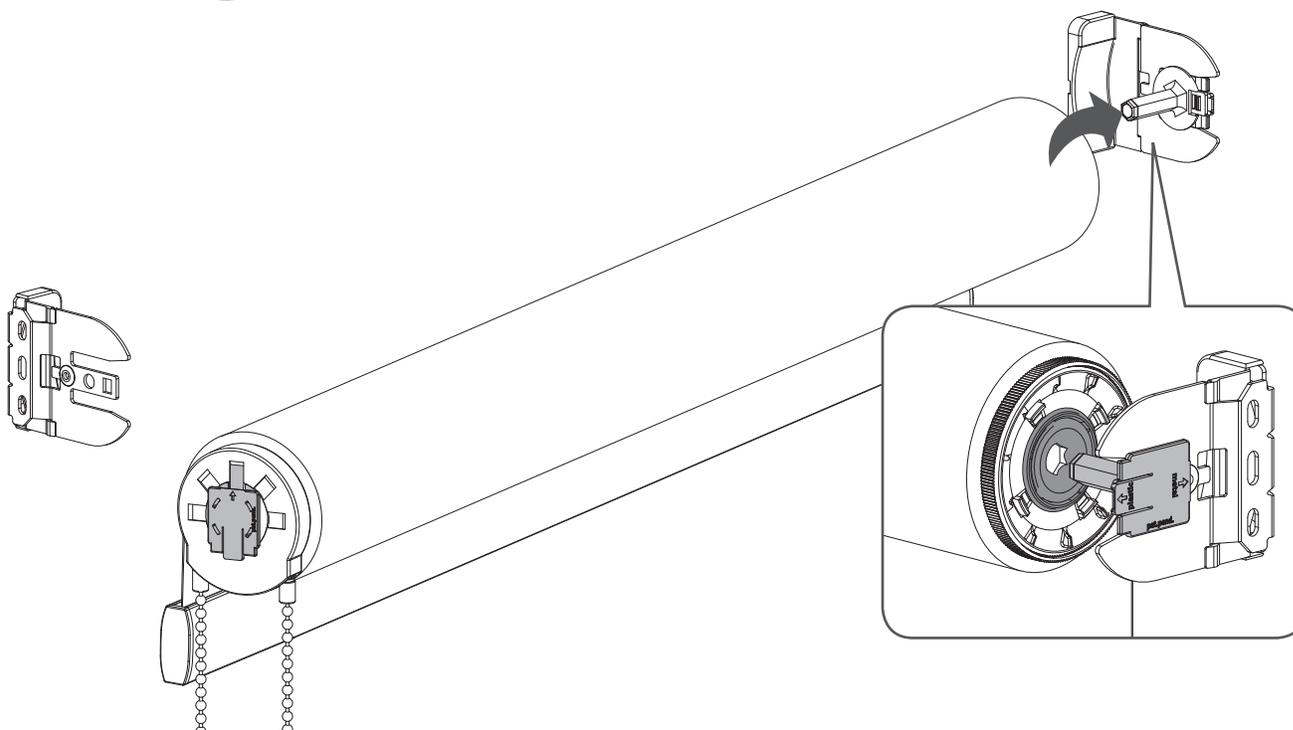


4



Allinea la freccia nel gruppo comando con la direzione della staffa

1
2

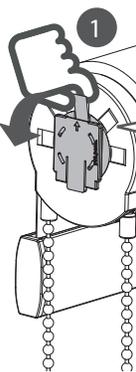

Fuori dal vano


Dentro al vano






5




Inserisci il Comando

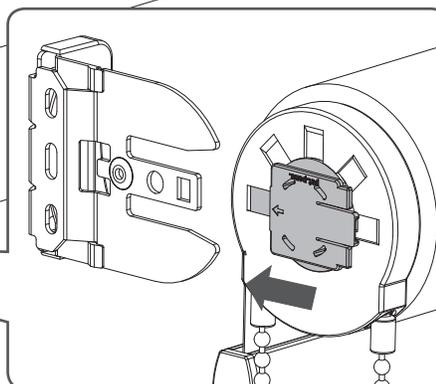


6

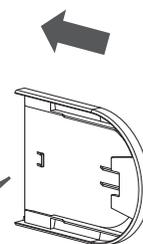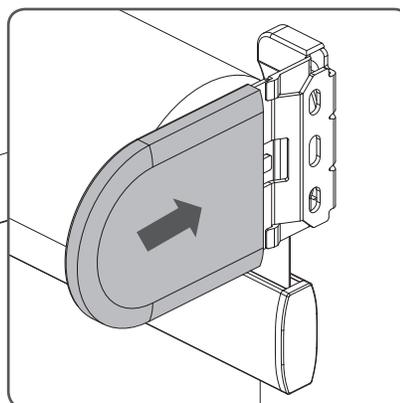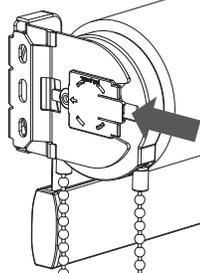

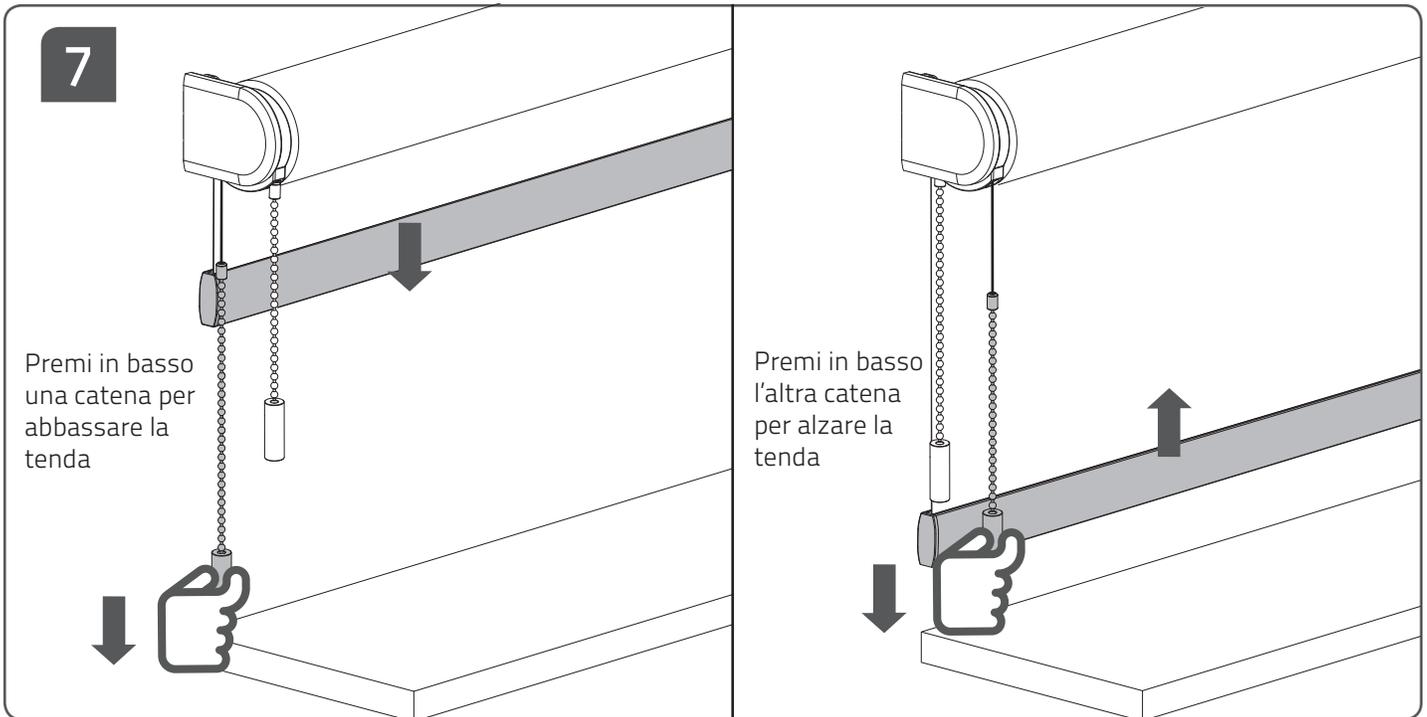

Imposta il limite inferiore

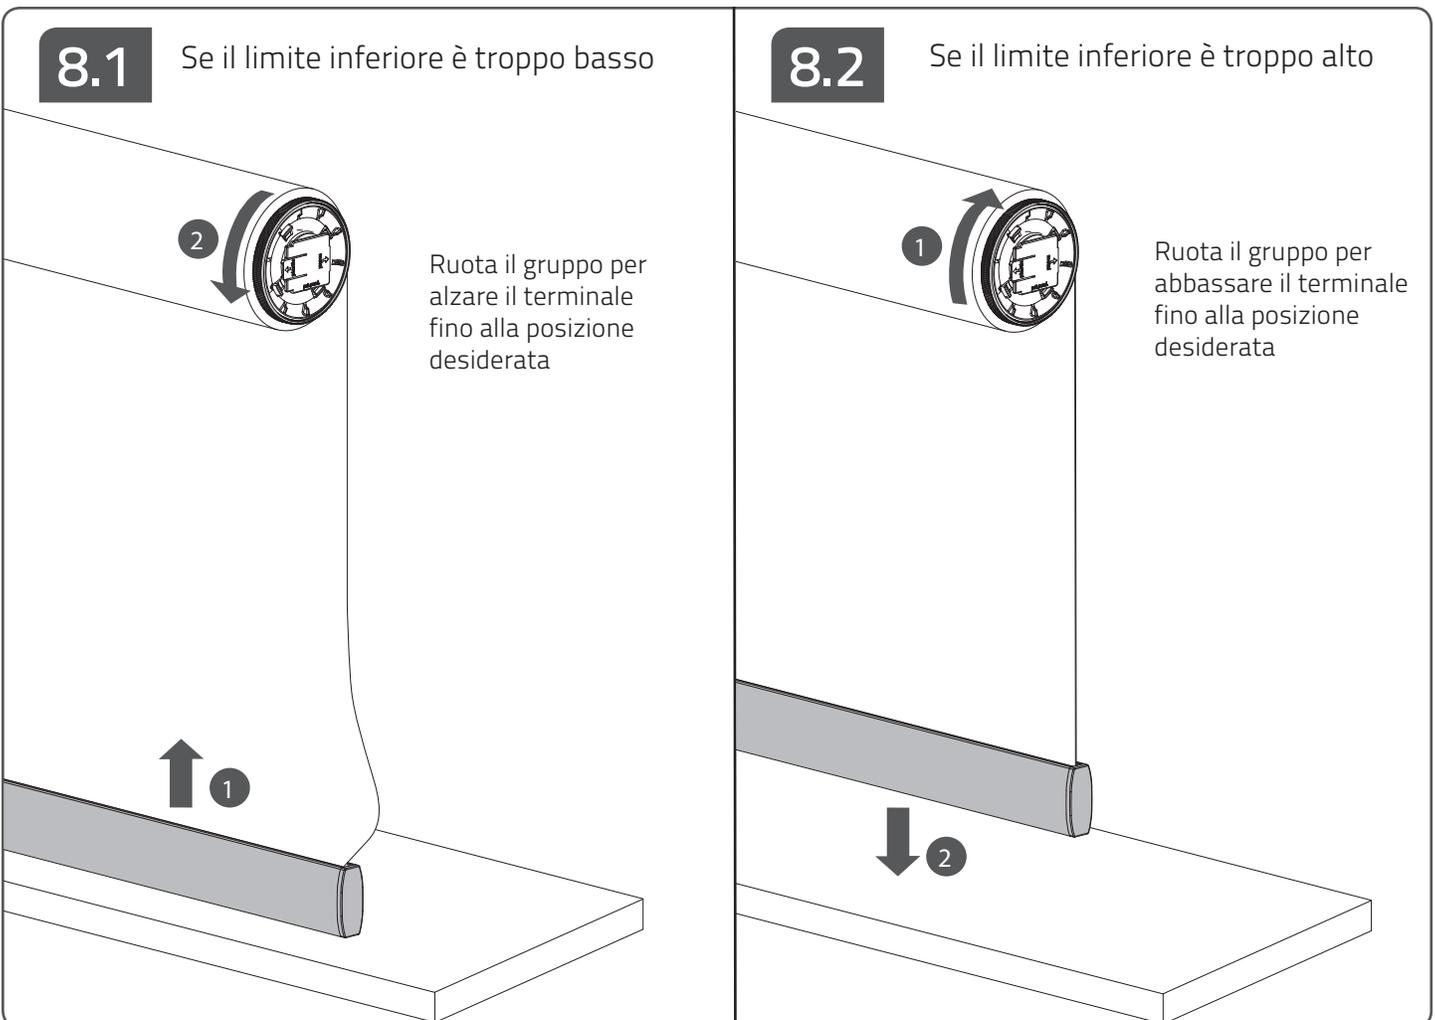

Rimozione

