
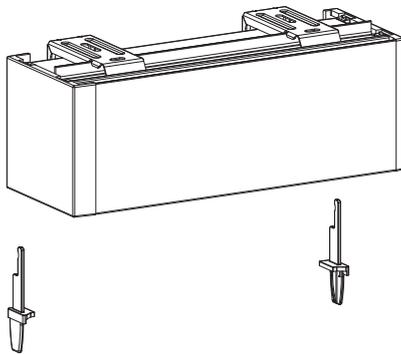
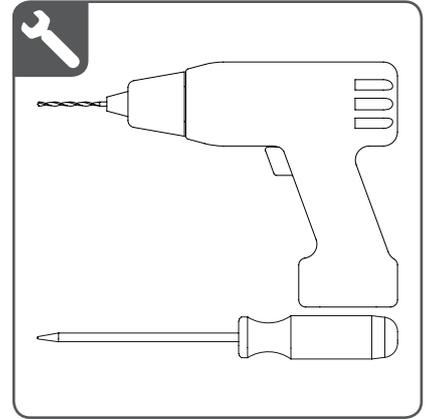
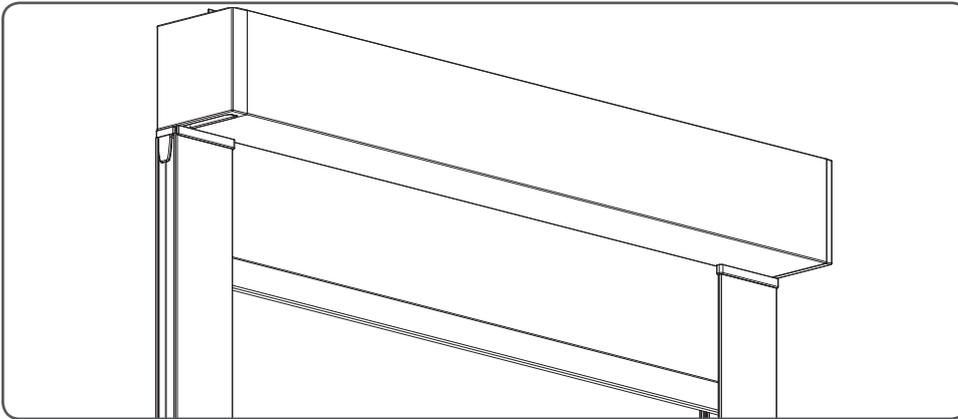


Manuale di Installazione RC-M.30/31 - RC-L.31 con Guide in Alluminio


Leggi le istruzioni con attenzione prima di installare e usare il prodotto.
L'installazione può essere eseguita da non esperti del settore. Per uso interno.

⚠ ATTENZIONE

- I bambini si possono strangolare con l'anello delle corde e catene che azionano e movimentano la tenda.
 - Per evitare lo strangolamento e l'aggrovigliamento, mantieni le corde lontano dai bambini. Le corde possono avvolgersi attorno al collo del bambino.
 - Allontanare letti, culle e mobili dalle corde delle tende.
 - Non legare le corde assieme.
- Fai attenzione che le corde non si intreccino tra loro e formino un anello.


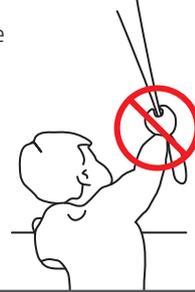


RC-M.30/31

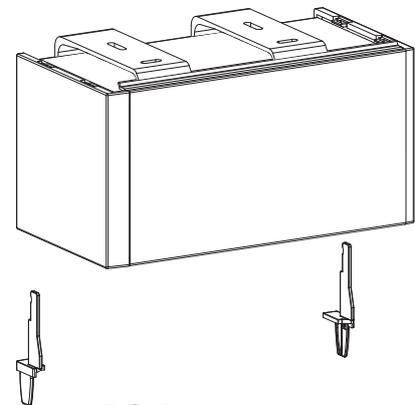


RC-L.31





Manuale di Installazione RC-M.30/31 - RC-L.31 con Guide in Alluminio

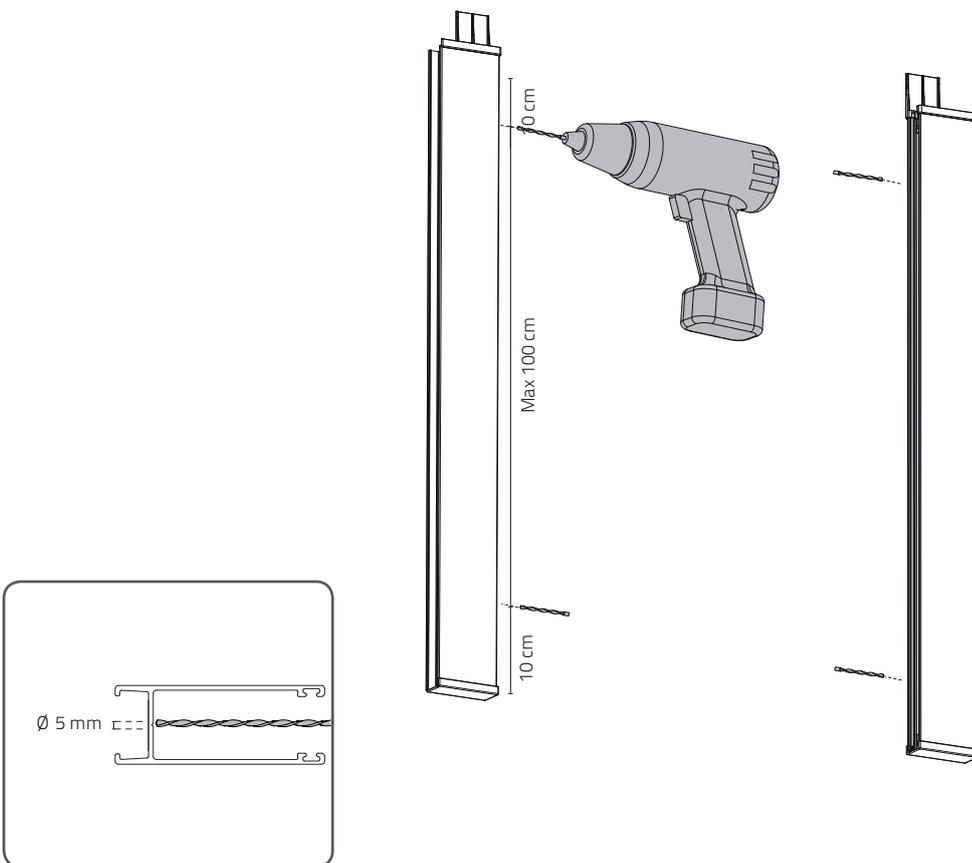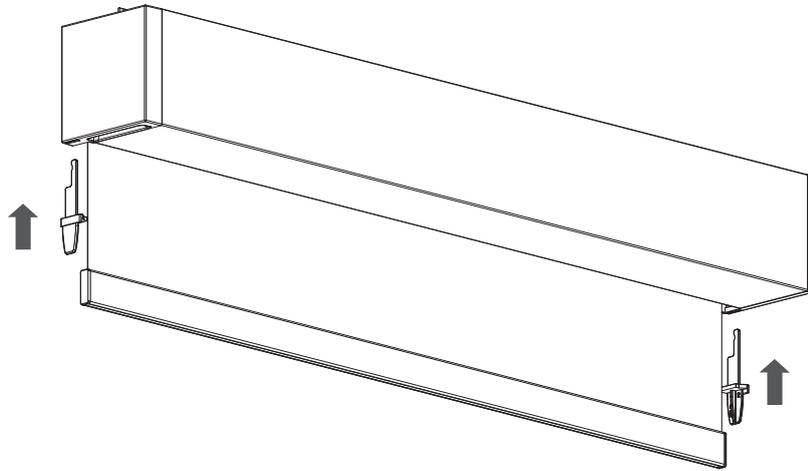



Manuale di Installazione RC-M.30/31 - RC-L.31 con Guide in Alluminio

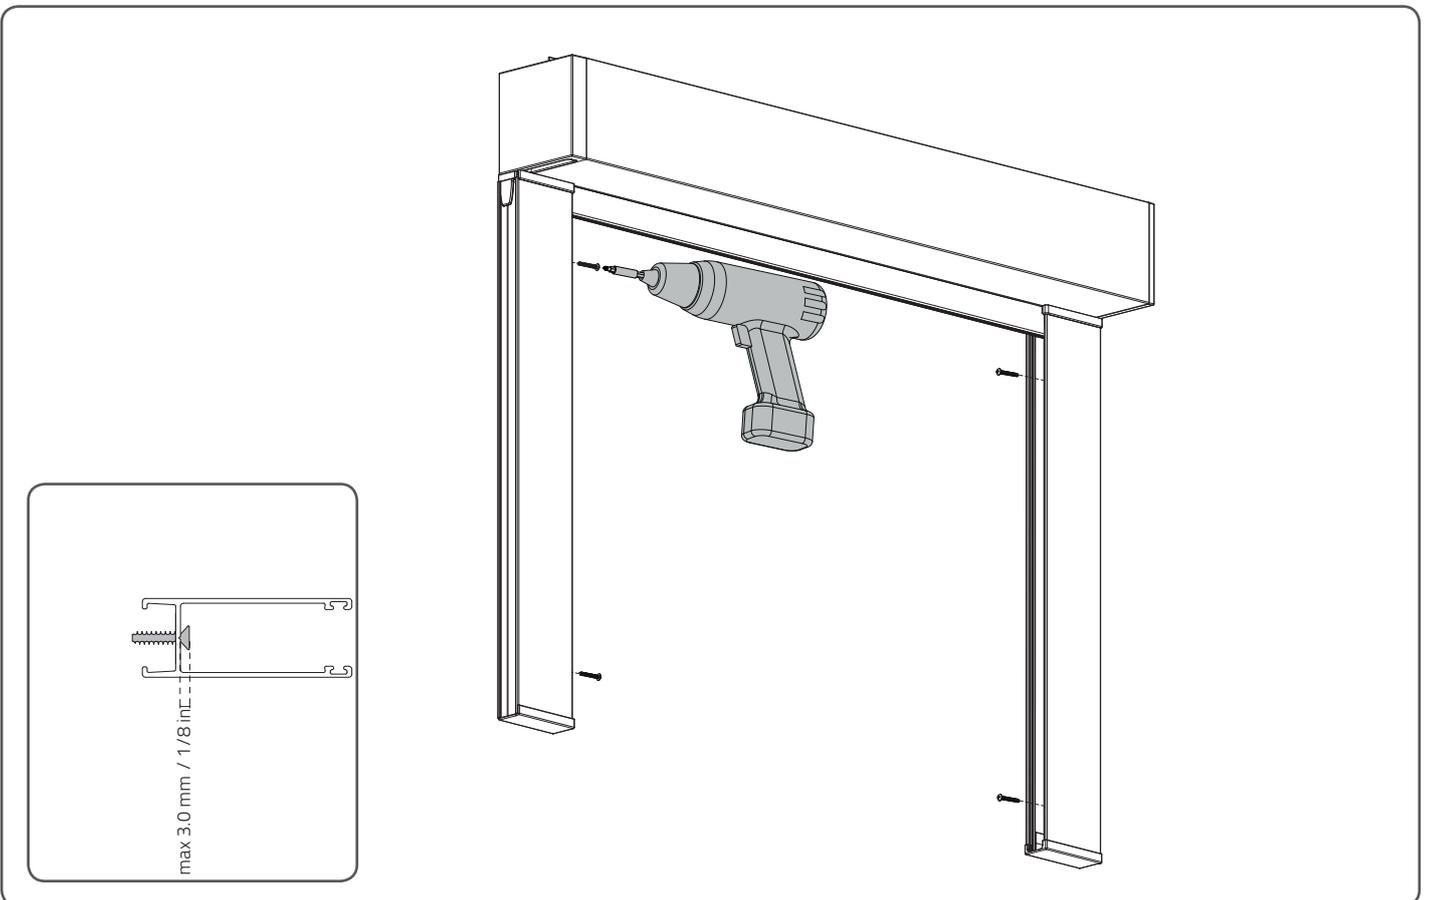


Installazione frontale

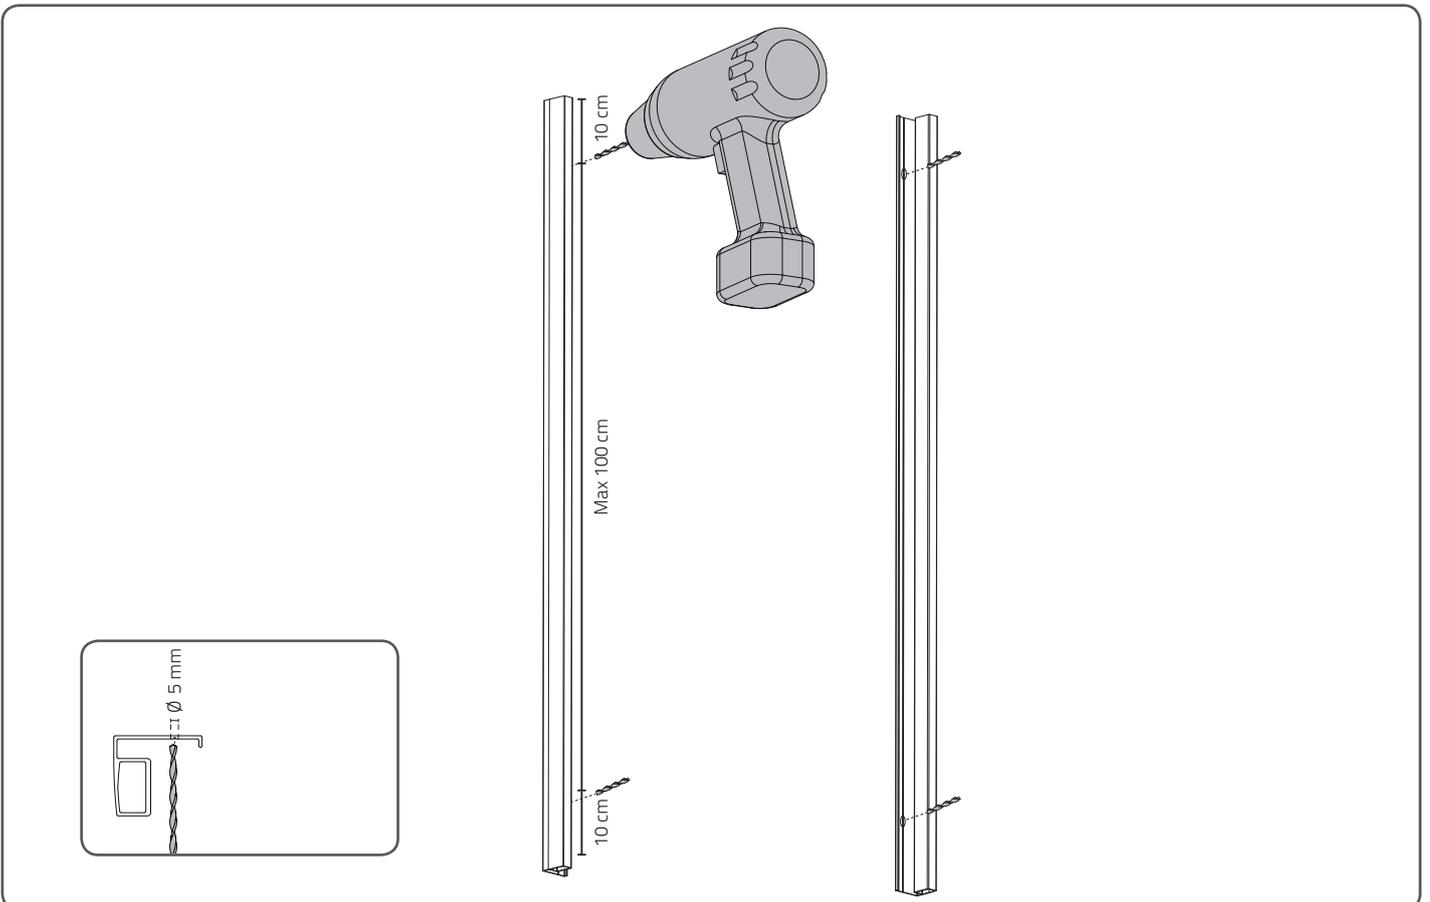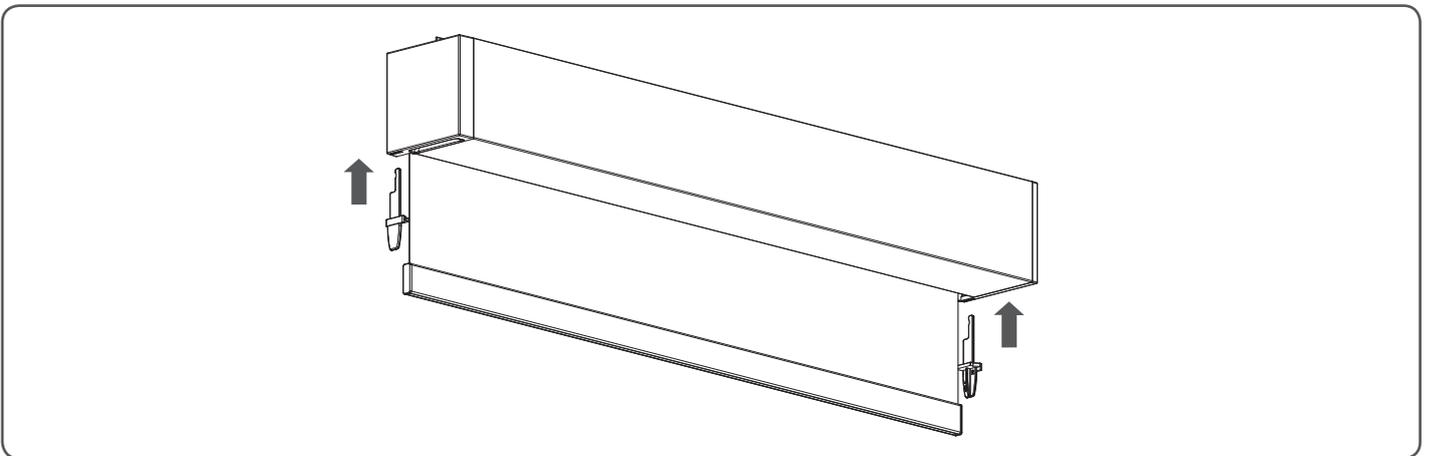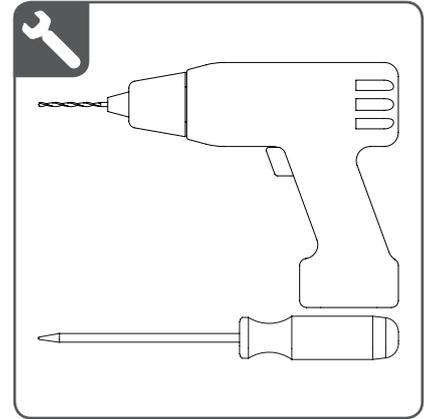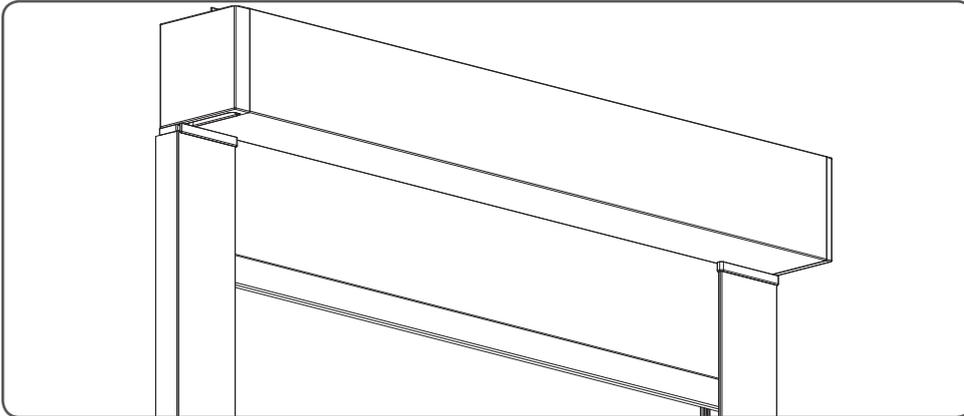

Installazione frontale

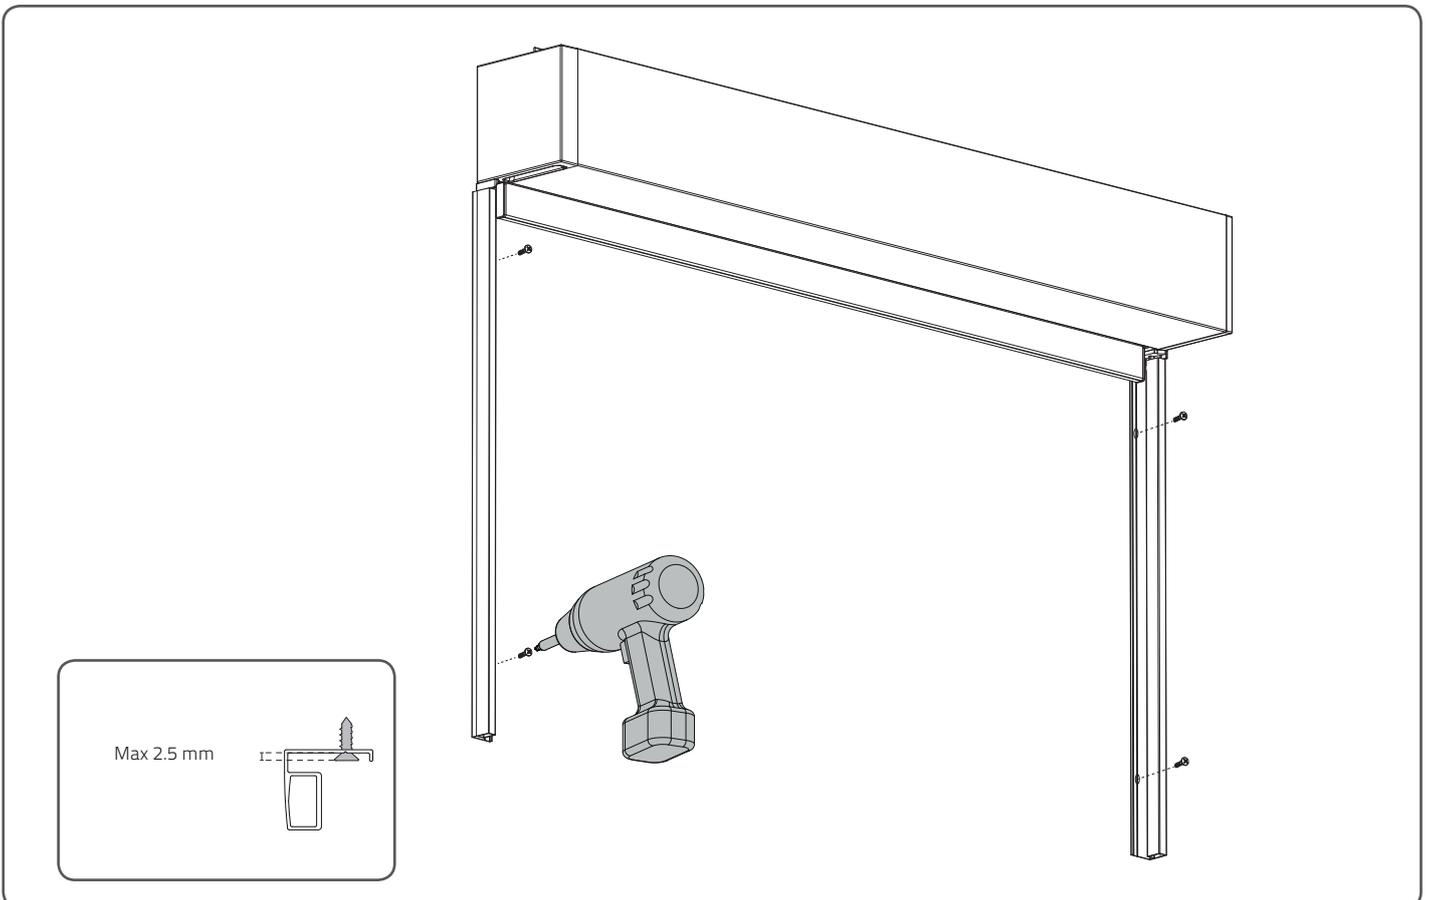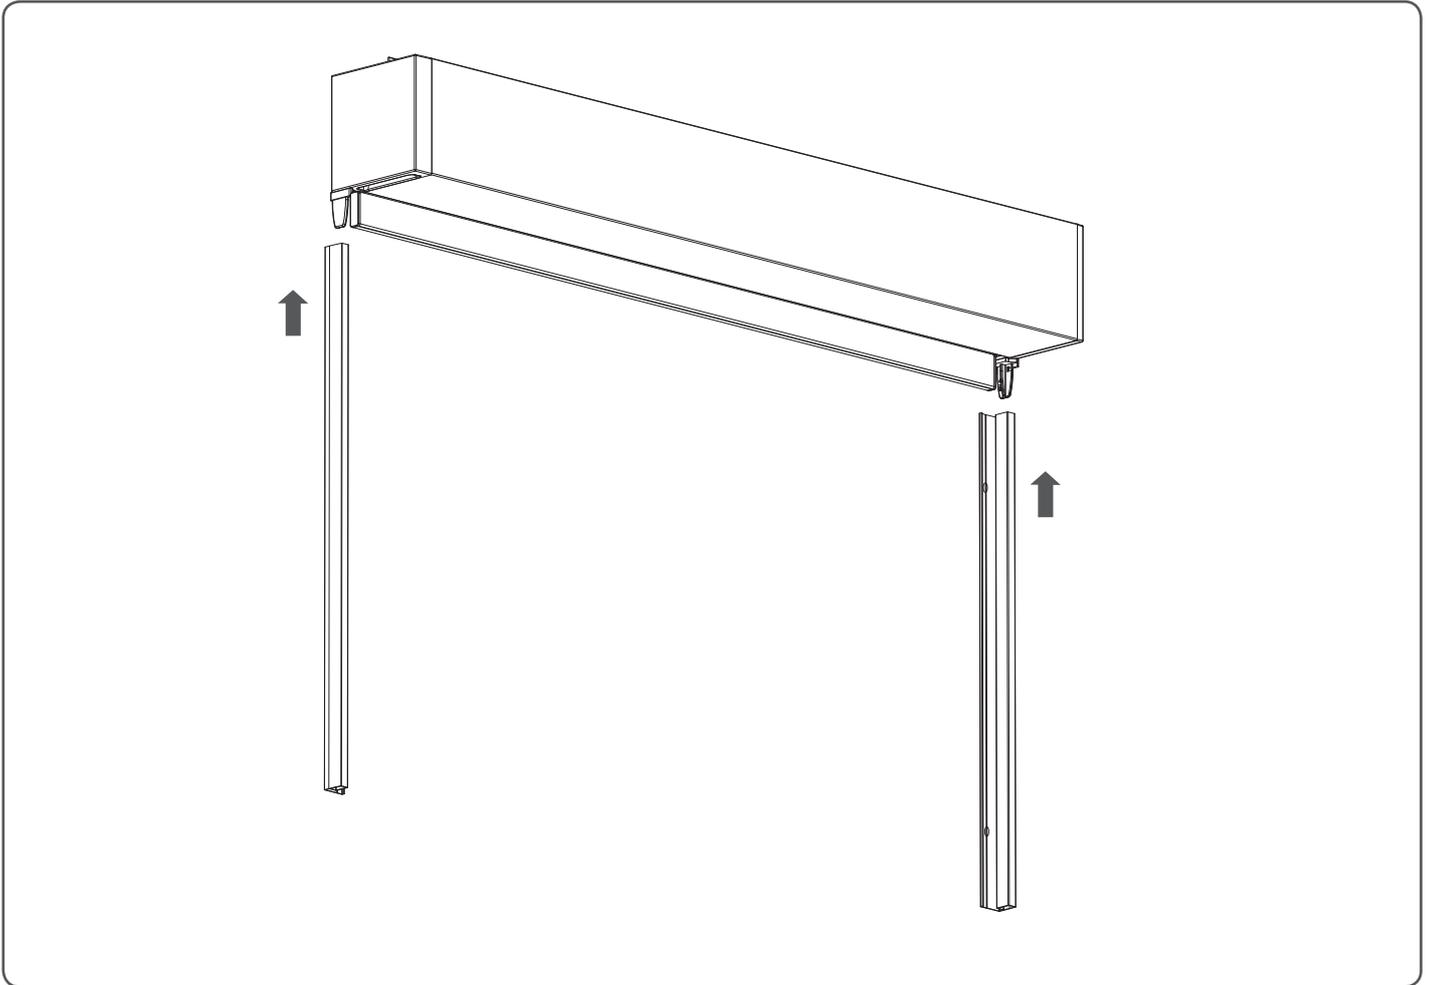

Installazione frontale

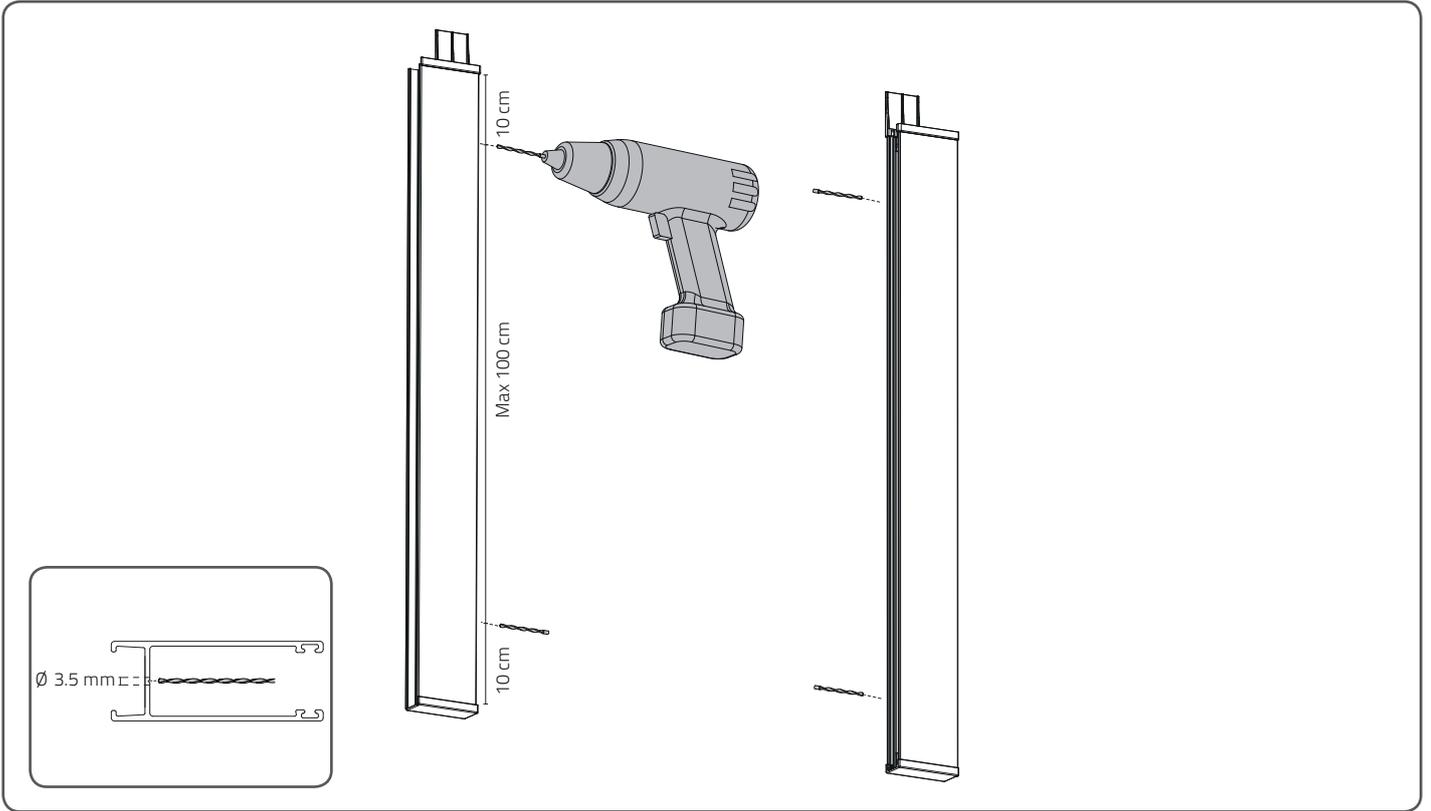

Installazione frontale

