
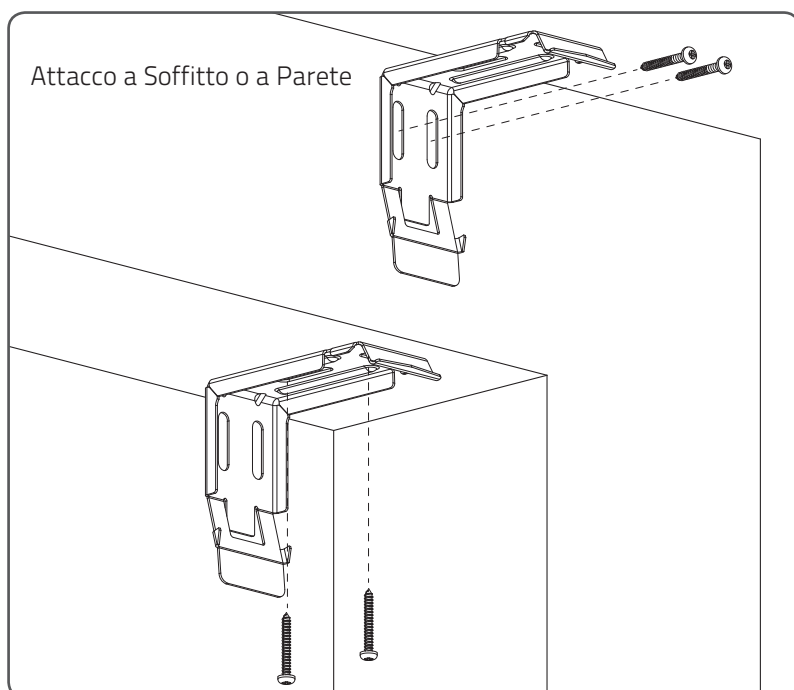
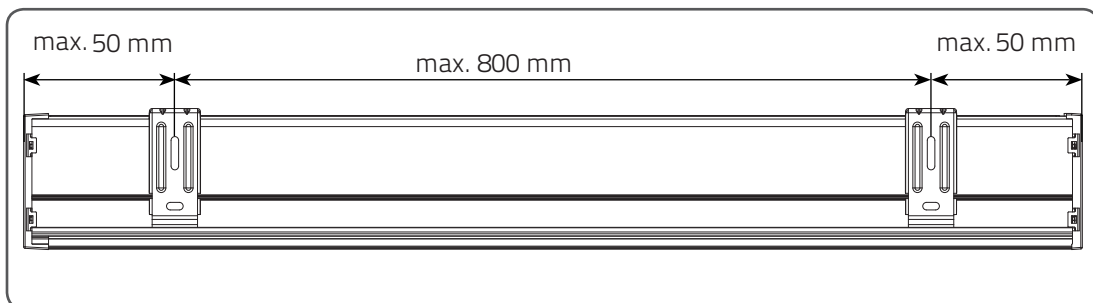
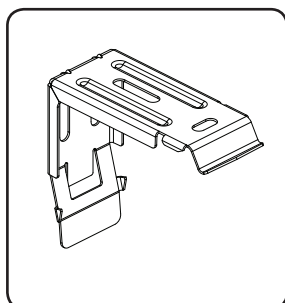
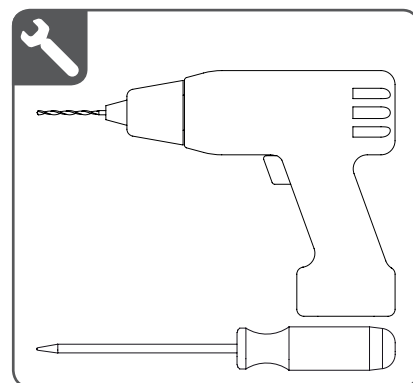
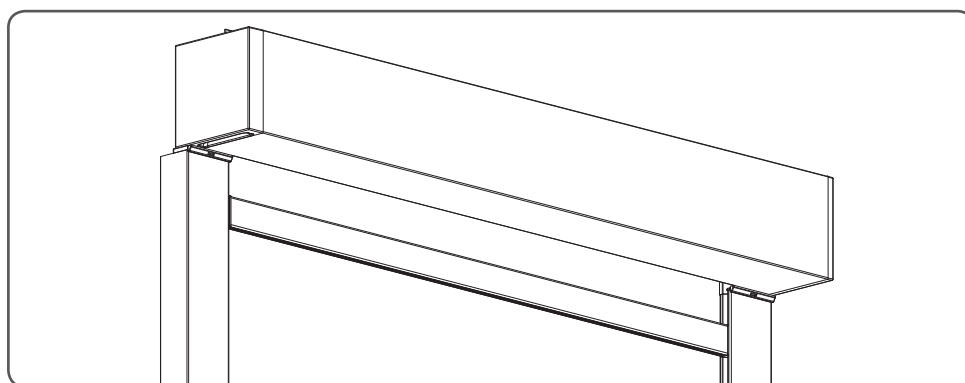


Manuale di Installazione RC-MA30/31-Guida in Alluminio



Leggi le istruzioni con attenzione prima di installare e usare il prodotto.
L'installazione può essere eseguita da non esperti del settore. Per uso interno.

⚠ ATTENZIONE



- I bambini si possono strangolare con l'anello delle corde e catene che azionano e movimentano la tenda.
 - Per evitare lo strangolamento e l'agrovigliamento, mantieni le corde lontano dai bambini. Le corde possono avvolgersi attorno al collo del bambino.
 - Allontanare letti, culle e mobili dalle corde delle tende.
 - Non legare le corde assieme.
- Fai attenzione che le corde non si intreccino tra loro e formino un anello.

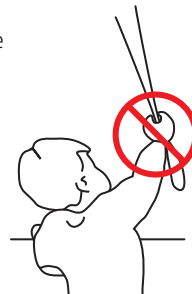



Manuale di Installazione RC-MA30/31-Guida in Alluminio

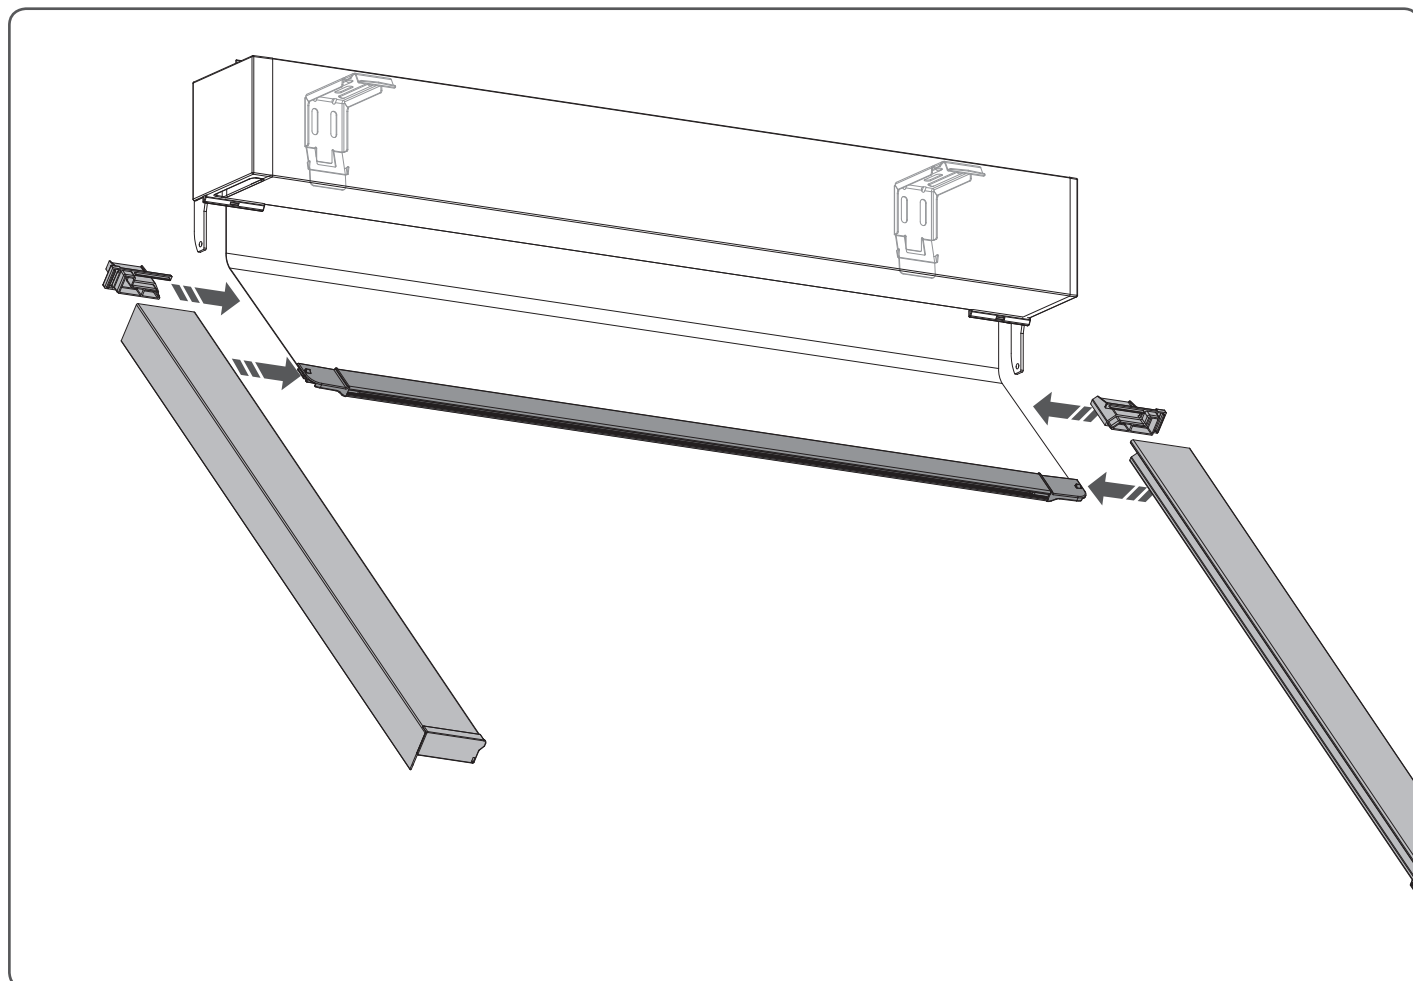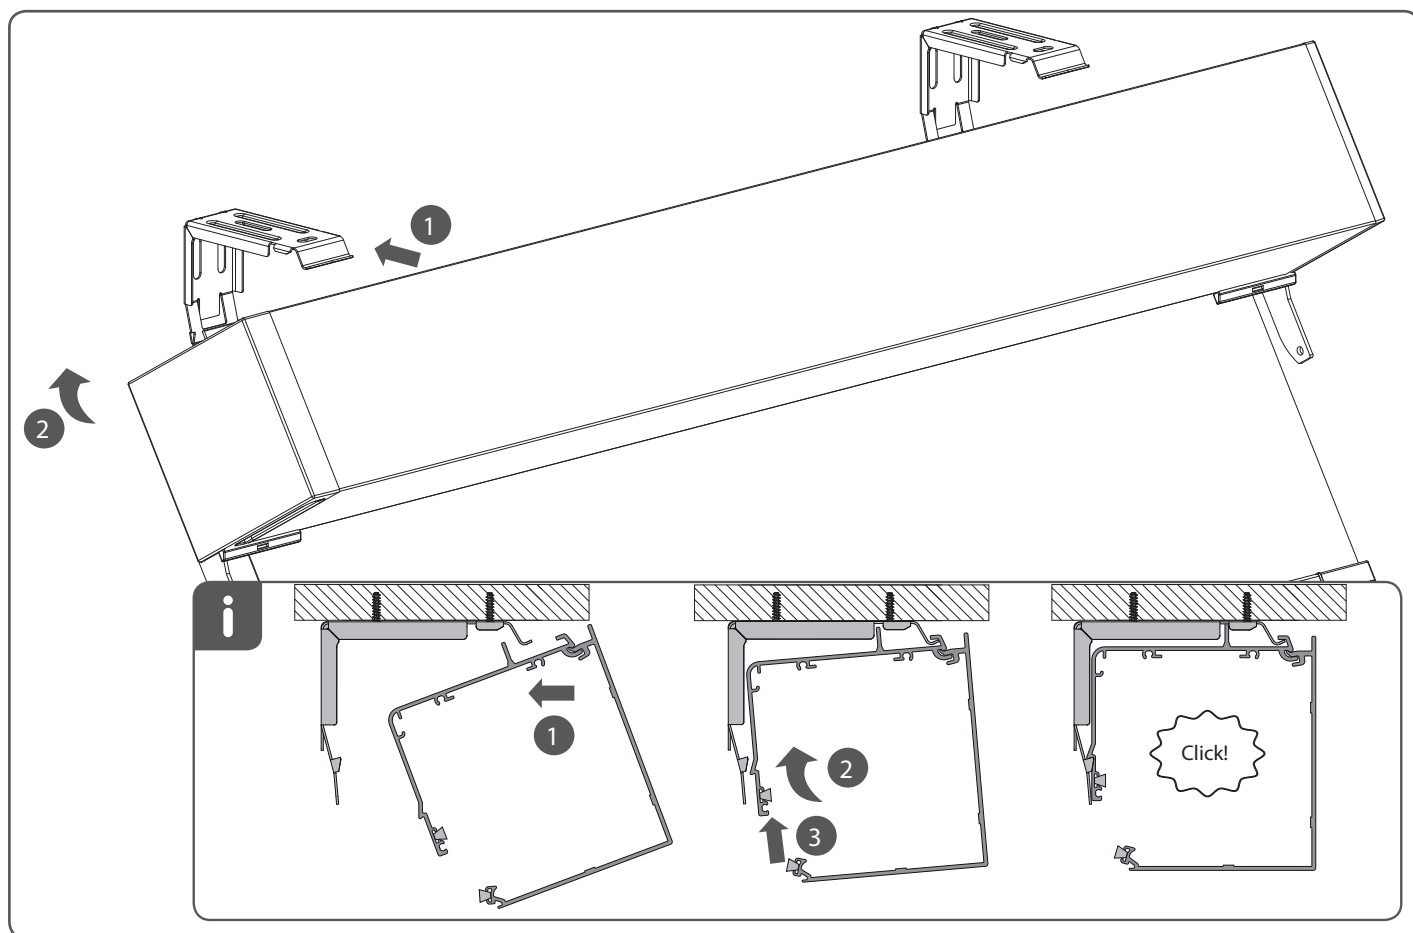



Manuale di Installazione RC-MA30/31-Guida in Alluminio

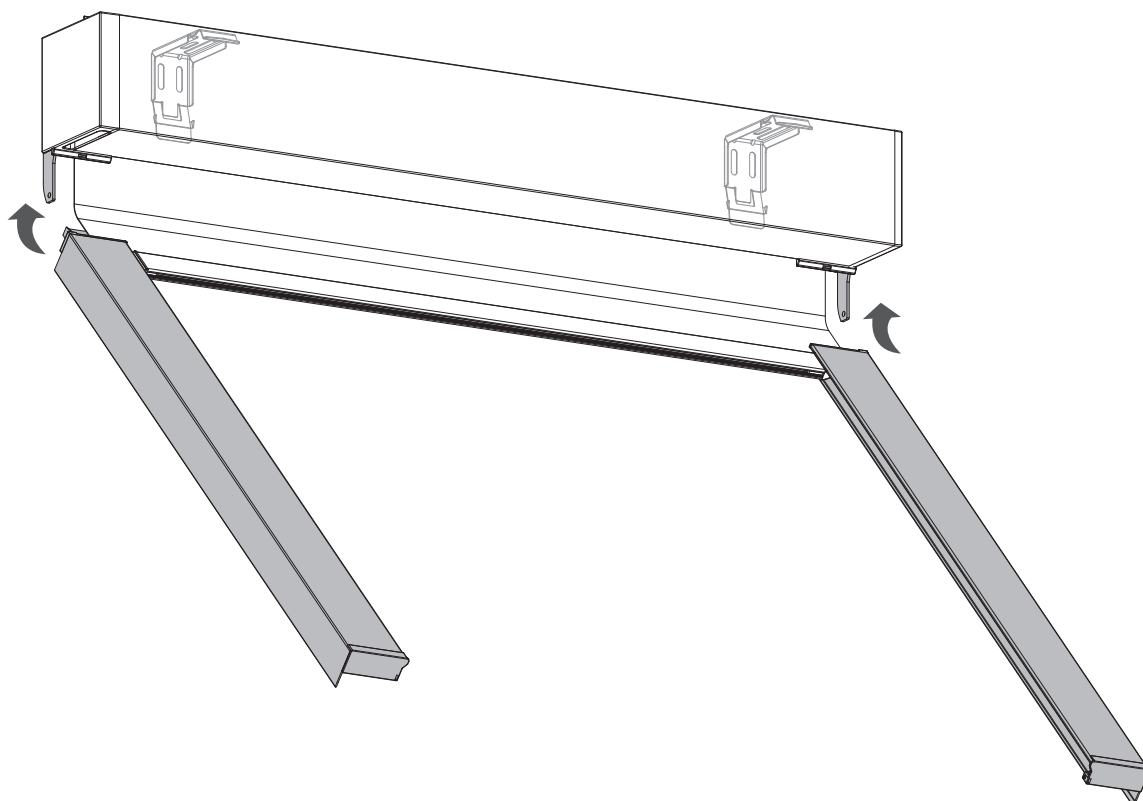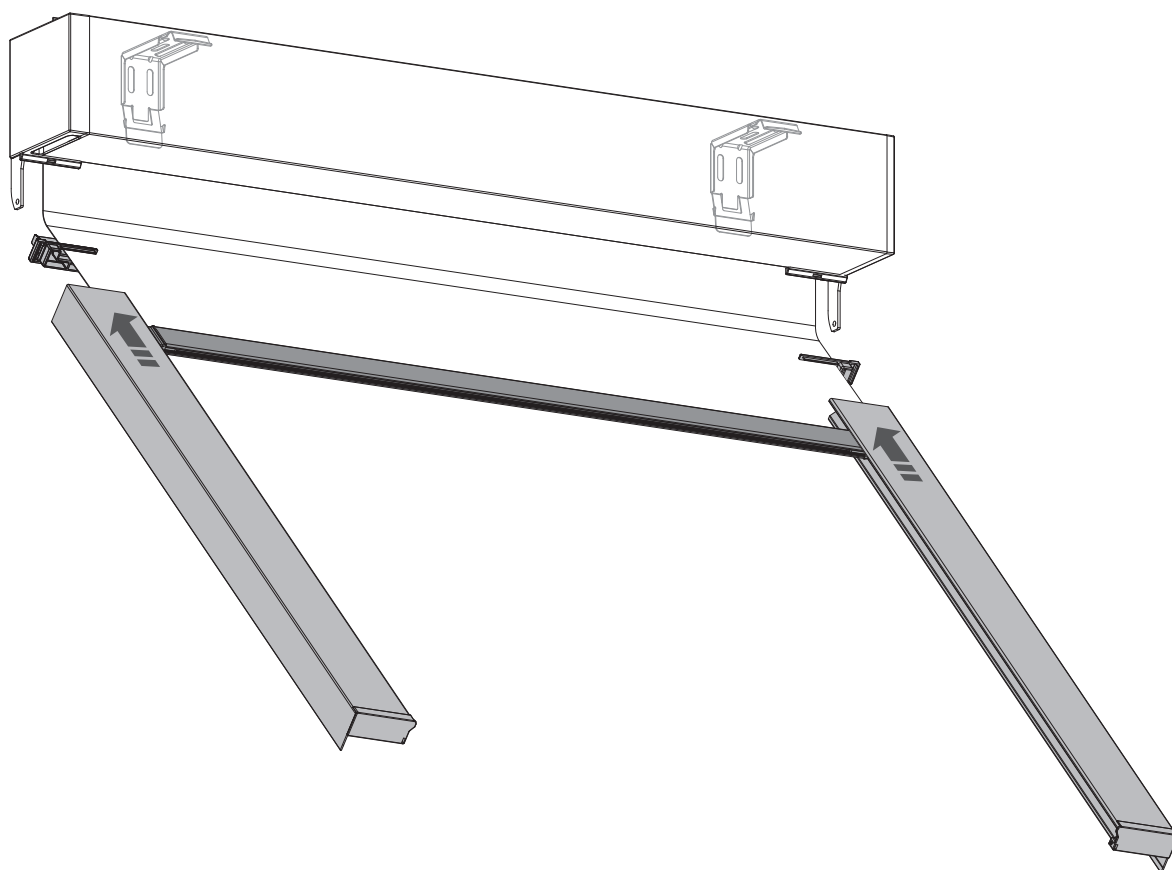

Manuale di Installazione RC-MA30/31-Guida in Alluminio

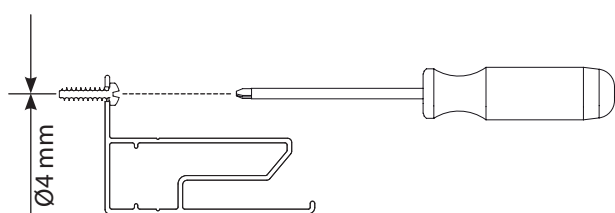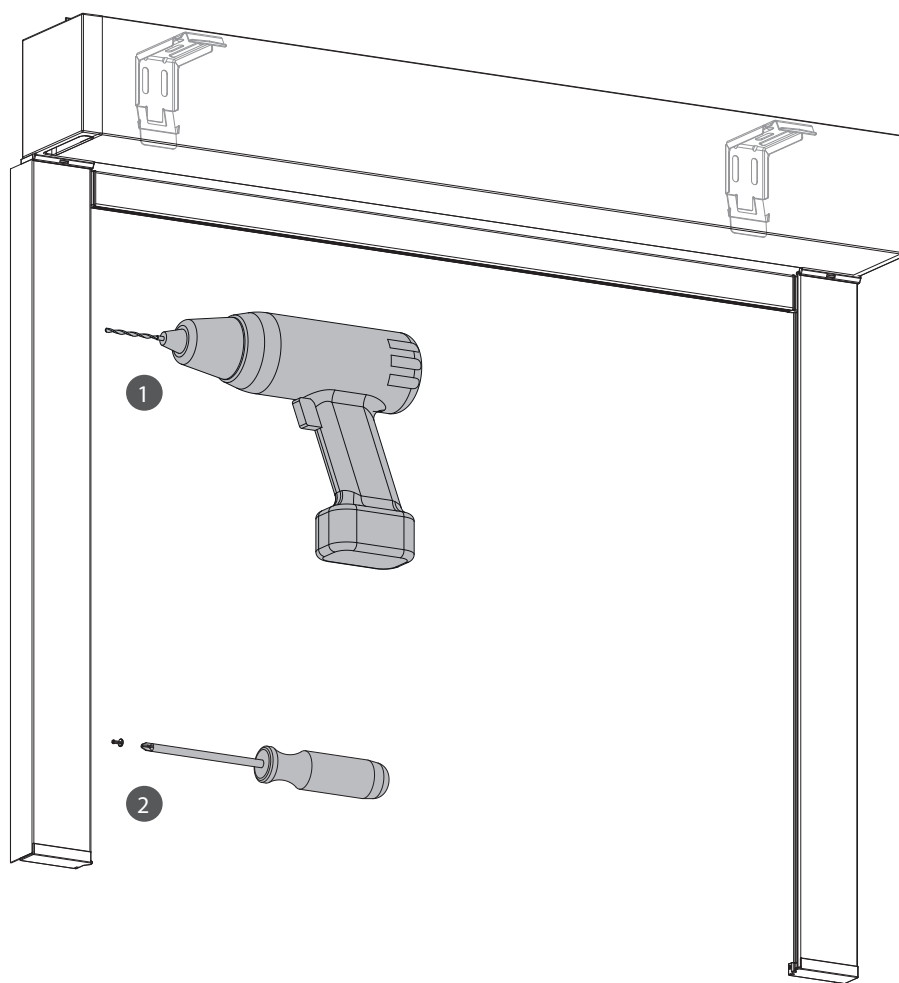

Manuale di Installazione RC-MA30/31-Guida in Alluminio

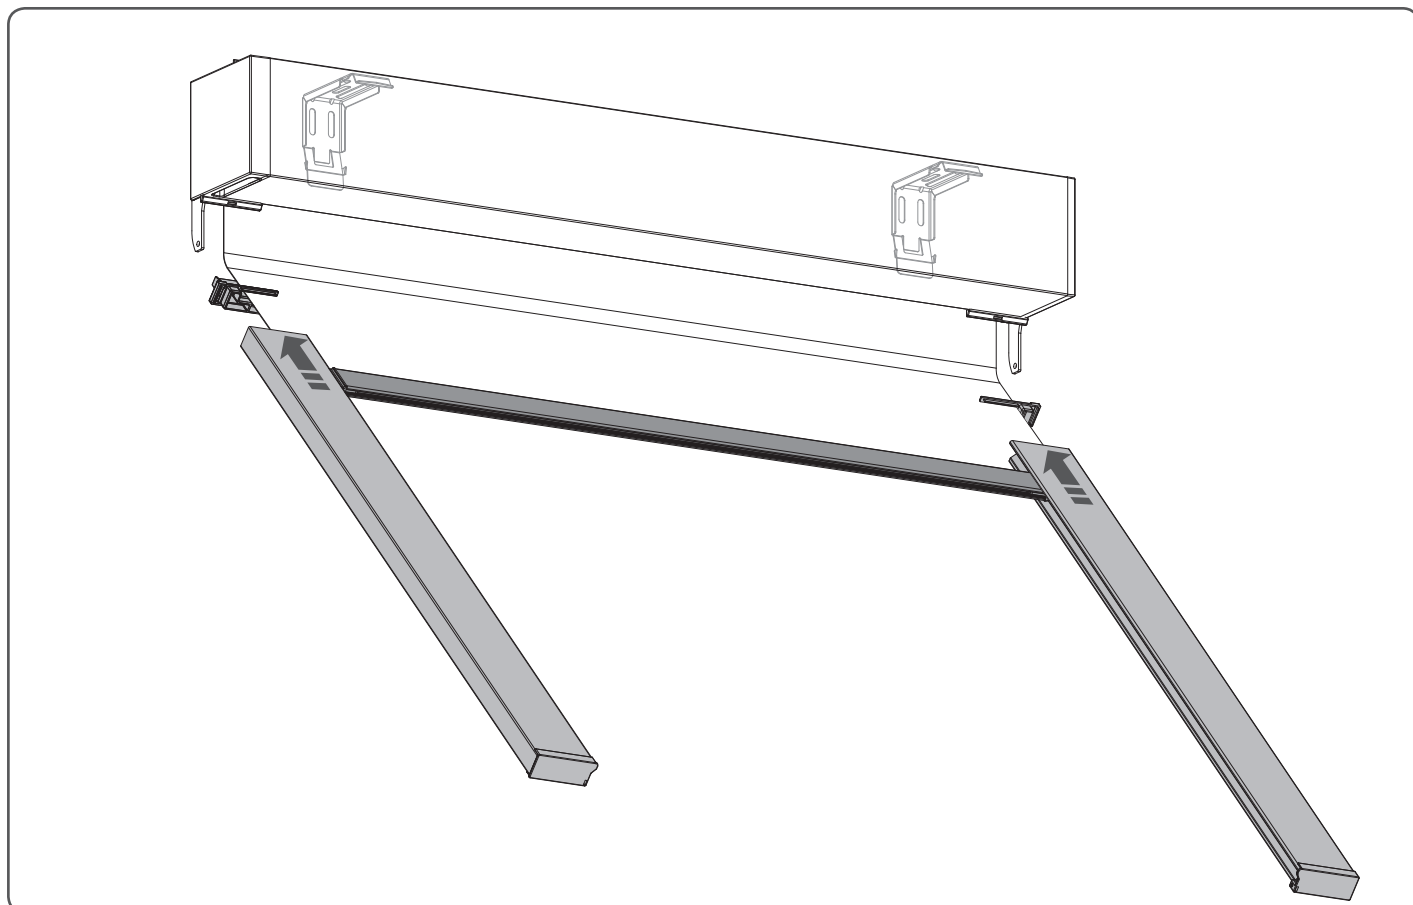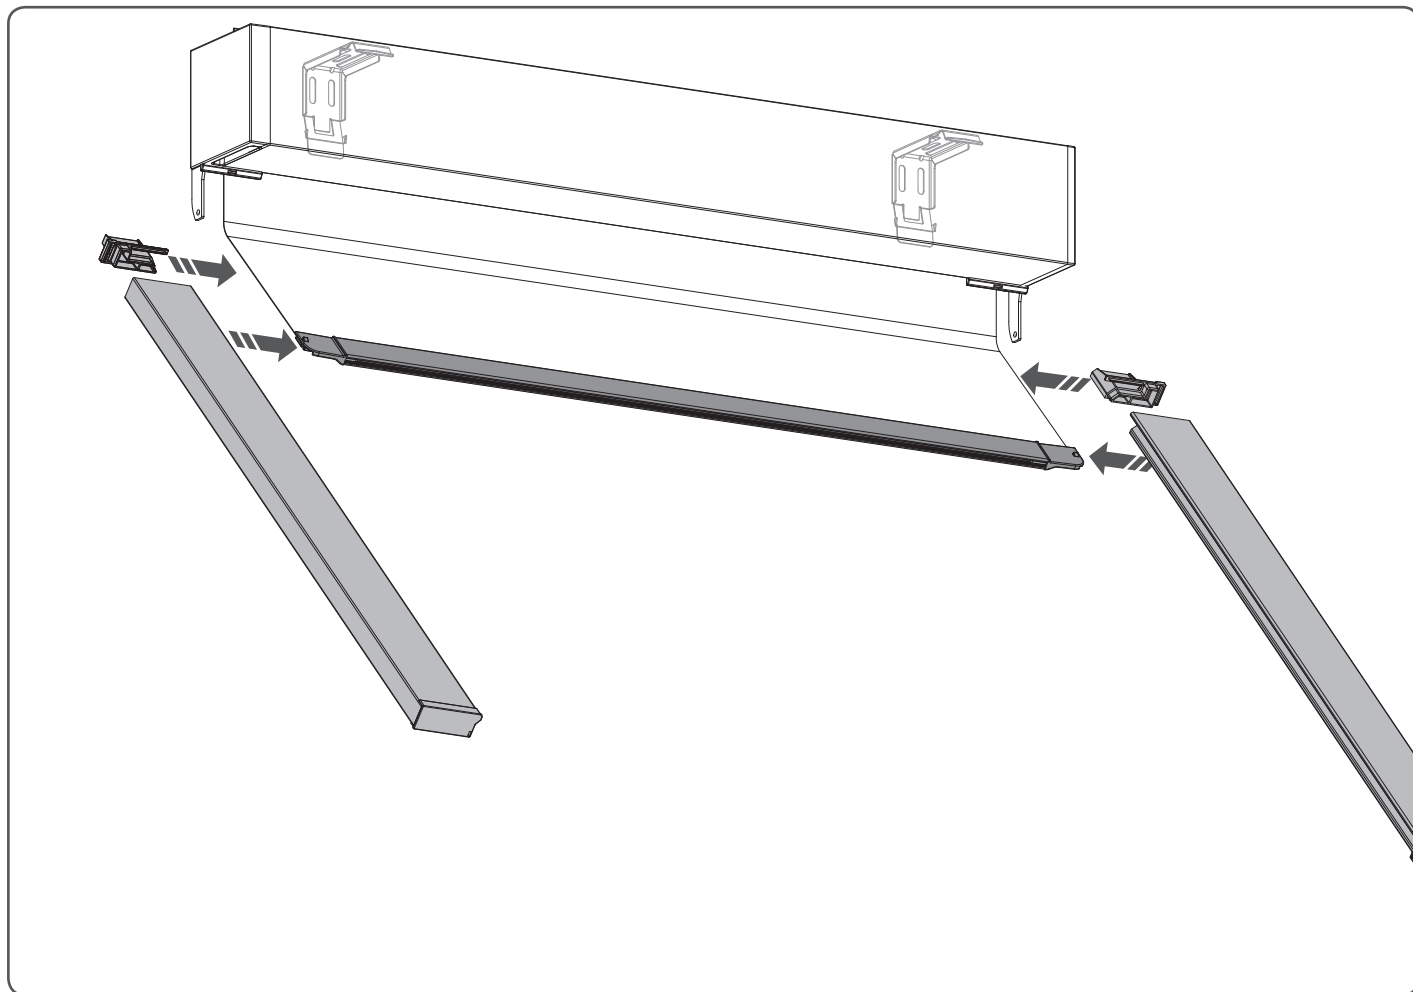

Manuale di Installazione RC-MA30/31-Guida in Alluminio

